

käyttö



hp:n sulautettu www-palvelin

hp LaserJet 4345mfp

HP:n sulautettu WWW-palvelin

Käyttöopas

Copyright

© 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Tämän materiaalin kopioiminen, sovittaminen tai kääntäminen on kiellettyä, paitsi tekijänoikeuslain sallimilla tavoilla.

Tämän asiakirjan tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta.

HP-tuotetta koskeva takuu sisältyy tuotekohtaisesti toimitettavaan rajoitetun takuun antavaan takuutodistukseen. Mikään tässä mainittu ei muodosta lisätakuuta. HP ei ole vastuussa tämän aineiston teknisistä tai toimituksellisista virheistä eikä puutteista.

EWS v. 9,0

Edition 1, 9/2004

Tavaramerkit

Adobe® ja PostScript® ovat Adobe Systems Incorporatedin tavaramerkkejä.

Microsoft® ja Windows® ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Sisällys

1 Yleistä

Mikä on sulautettu WWW-palvelin?	1
Ominaisuudet	2
Pysyvän tallennuslaitteen lisäominaisuudet	2
HP Web JetAdmin ja HP:n sulautettu WWW-palvelin	2
Järjestelmävaatimukset	3
HP:n sulautetun WWW-palvelimen ottaminen käyttöön	3
Kirjautuminen sisään ja ulos	3
HP:n sulautetun WWW-palvelimen ominaisuudet	5

2 Tuotteen tilan tarkasteleminen Tietoja-näytöistä

Laitteen tila.	8
Asetussivu	10
Tarvikkeiden tila.	12
Tapahtumaloki	13
Käyttötiedot	14
Tietoja laitteesta.	16
Ohjauspaneeli	17
Tulosta	18
Tiedoston tulostaminen Tulosta-näytön kautta.	19

3 Tuotteen asetusten määrittäminen Asetukset-näytöissä

Määritä asetukset.	22
Määritä asetukset -näytön valikkojen käyttäminen.	23
Sähköpostipalvelin.	23
Lähtevän sähköpostin asetusten määrittäminen	24
Tulevien sähköpostiviestien asetusten määrittäminen	24
Hälytykset	25
Hälytykset-näytön käyttäminen	26
Sähköpostikomentojen lähettäminen tuotteeseen	30
AutoSend	31
Tietosuoja	33
Muokkaa muita linkkejä	34
Linkin lisääminen	35
Linkin poistaminen	35
Tietoja laitteesta.	36
Kieli	37
Päivämäärä ja kellonaika.	38
Herätysaika	39

4 Digitaalisten lähetysten asetusten määrittäminen

DSS-ohjelmiston käyttäminen	41
Yleiset	42
Lähetä sähköpostiin -näyttö.	43
Sähköpostin lisäasetukset -näyttö	45
Lähetä faksiin -näyttö.	46
Internet-faksin lisäasetukset	48
Osoitteen määrittäminen	50
Lisäosoiteasetukset	53

Osoitekirja	54
Toimintaloki-näyttö	55
Määitykset-näyttö	56

5 Verkkokäytön hallinta Verkot-näytöistä

Yleistä	57
---------------	----

6 Muita linkkejä -alueen käyttäminen resurssina

hp instant support (hp:n pikatuki)	60
Miten hp instant support toimii?	60
hp instant support -sivustosta saatavat tiedot	60
Tilaa tarvikkeita	60
Tuotetuki	61
Oma palveluntarjoaja ja Oma huoltoyhteyshenkilö	61

Hakemisto

Mikä on sulautettu WWW-palvelin?

Käyttöjärjestelmä, kuten Microsoft® Windows®, luo tietokoneeseen ympäristön, jossa ohjelmia voidaan käyttää. Samalla tavoin WWW-palvelin luo ympäristön, jossa voidaan käyttää verkkopohjaisia ohjelmia. WWW-palvelimen lähettämiä tietoja voidaan puolestaan tarkastella WWW-selaimella, esimerkiksi Microsoft Internet Explorer-, Apple Safari- tai Mozilla-selaimella.

Sulautettu WWW-palvelin ei ole verkkopalvelimeen ladattava ohjelmisto vaan laitteen (esimerkiksi tulostimen) kiinteässä ohjelmistossa sijaitseva ohjelma.

Sulautettu WWW-palvelin luo rajapinnan tuotteeseen, jota kaikki verkkoon liitetyt tietokoneet ja tavalliset WWW-selaimet voivat tällöin käyttää. Muita ohjelmistoja ei tarvitse asentaa tai määrittää.

HP:n sulautetun WWW-palvelimen avulla voit tarkastella tuotteen tilatietoja, muuttaa asetuksia ja hallita tuotteen toimintoja tietokoneesta käsin.

Huomautus

HP:n sulautettuun WWW-palvelimeen viitataan tässä käyttöoppaassa sanoilla tuote ja laite. Tässä käyttöoppaassa mainitut tuotteisiin ja laitteisiin liittyvät tiedot koskevat HP LaserJet -tulostimia ja MFP-laitteita sekä HP Digital Sender -laitteita. Lisätietoja oman tulostimesi, MFP-laitteesi tai Digital Sender -laitteesi tukemista toiminnoista on sen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Ominaisuudet

HP:n sulautetulla WWW-palvelimella voidaan tarkastella tuotteen ja verkon tilaa sekä hallita tulostustoimintoja tietokoneella tuotteen ohjauspaneelin sijasta. HP:n sulautetulla WWW-palvelimella voit

- tarkastella ohjauspaneelin viestejä ja tuotteen tilatietoja
- määrittää kaikkien tarvikkeiden jäljellä olevan käyttöajan ja tarvikkeiden tilaustiedot
- käyttää tuotteen teknisen tuen sivua
- käyttää uusimpien tuotetapahtumien tukea
- lisätä ja mukauttaa linkkejä muihin WWW-sivustoihin
- tarkastella ja muuttaa tuotteen, esimerkiksi sen lokeroiden, asetuksia
- tarkastella ja muuttaa verkon asetuksia
- tarkastella ja tulostaa tietosivuja, esimerkiksi Asetussivun
- vastaanottaa hälytyksiä tuotetapahtumista sähköpostitse esimerkiksi silloin, kun tuotteen väriaine on lopussa
- valita HP:n sulautetun WWW-palvelimen näyttöjen kielen
- tulostaa HP-tuotteeseen asentamatta tulostinohjainta
- säästää energiaa määrittämällä tuotteelle ajan, jonka jälkeen se siirtyy lepotilaan, jos sitä ei käytetä
- ajastaa tuotteelle käynnistysajan kaikille viikonpäiville niin, että tuote on suorittanut alustuksen ja kalibroinnin siihen mennessä, kun sitä aletaan käyttää
- lähettää palveluntarjoajalle määräajoin tuotteen asetuksiin ja tarvikkeiden käyttöön liittyviä tietoja.

Pysyvän tallennuslaitteen lisäominaisuudet

Jos tuotteeseen on asennettu pysyvä tallennuslaite, esimerkiksi kiintolevy, voit tarkastella, määrittää ja tallentaa lisätietoja.

- **Hälytykset.** Voit määrittää neljä kohdeluetteloa ja kuhunkin kohdeluetteloon 20 vastaanottajaa. (Voit lähettää hälytyksiä vain neljään sähköpostiosoitteeseen, jos tuotteessa ei ole pysyvää tallennuslaitetta.)
- **Muita linkkejä.** Voit lisätä viisi valitsemiisi WWW-sivustoihin viittaavaa linkkiä. (Jos käytettävissä ei ole lisätallennuslaitteita, voit lisätä yhden linkin.)

Kiintolevy sisältyy joihinkin tuotemalleihin. Voit tarvittaessa tilata kiintolevyn, jos se ei sisälly tuotteeseen. Lisätietoja on tuotteen mukana toimitetussa käyttöoppaassa. Voit myös käydä sivulla <http://www.hp.com/country/us/eng/othercountriesbuy.htm>.

HP Web JetAdmin ja HP:n sulautettu WWW-palvelin

HP Web Jetadmin on WWW-pohjainen järjestelmänhallintatyökalu, jota voi käyttää WWW-selaimella. Käyttämällä HP:n sulautettua WWW-palvelinta ja HP Web Jetadmin -ohjelmaa yhdessä varmistetaan, että kaikki tuotteen hallintaan liittyviin tarpeisiin löytyy ratkaisu. Ohjelman avulla voi asentaa ja hallita verkossa käytettäviä tuotteita helposti ja tehokkaasti. Verkonvalvojat voivat hallita verkkoon liitettyjä tuotteita etäyhteyden kautta melkein mistä vain.

HP:n sulautettu WWW-palvelin on yksinkertainen ja helppokäyttöinen ratkaisu yksi-yhteen-tuotehallintaan ympäristöissä, joissa tuotteiden määrä on rajallinen. HP Web Jetadmin -ohjelmalla voi hallita tuoteryhmiä ympäristöissä, joissa käytetään useita tuotteita. HP Web Jetadmin -ohjelmalla voi paikallistaa, hallita ja määrittää useita tuotteita samanaikaisesti.

HP Web JetAdmin -ohjelma on saatavilla HP:n online-asiakastuen sivuilta osoitteesta <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.

Järjestelmävaatimukset

HP:n sulautetun WWW-palvelimen käyttäminen edellyttää, että siinä on seuraavat osat:

- tuettu WWW-selain. Sulautetun WWW-palvelimen tukemia WWW-selaimia ovat esimerkiksi seuraavat:
 - Konqueror 3.0 tai uudempi
 - Microsoft Internet Explorer 6.0 tai uudempi
 - Mozilla 1.0 (ja Mozillasta johdetut selaimet)
 - Netscape Navigator 6.2 tai uudempi
 - Opera 7.0 tai uudempi
 - Safari 1.0 tai uudempi
- TCP/IP (transmission control protocol/Internet protocol) -pohjainen verkkoyhteys
- tuotteeseen asennettu HP Jetdirect -tulostinpalvelin (EIO [embedded/enhanced input/output]).

HP:n sulautetun WWW-palvelimen ottaminen käyttöön

Käynnistä HP:n sulautettu WWW-palvelin seuraavalla tavalla.

Huomautus

HP:n sulautetun WWW-palvelimen näyttöjä ei voi tarkastella palomuurin ulkopuolelta.

- 1 Avaa tuettu WWW-selain.
- 2 Kirjoita selaimen **Osoite-** tai **Siirry-**kenttään tuotteelle määritetty IP (Internet Protocol) -osoite (esimerkiksi http://192.168.1.1), isäntänimi (esimerkiksi np[XXXXXX]) tai määritetty isäntänimi (esimerkiksi http://www.[oma_palvelin].com).

Jos et tiedä tuotteen IP-osoitetta, löydät sen asetussivulta. Katso tuotteen mukana toimitetusta käyttöoppaasta, kuinka asetussivu avataan tai tulostetaan ohjauspaneelistä.

Kirjautuminen sisään ja ulos

HP:n sulautetun WWW-palvelimen näytöissä voi tarkastella tuotetietoja ja muuttaa määritettyjä asetuksia. Näytöt ja niissä olevat asetukset vaihtelevat sen mukaan, kuinka sulautettuun WWW-palvelimeen on kirjaututtu: tavallisena käyttäjänä, järjestelmänvalvojana vai palveluntarjoajana. Järjestelmänvalvojat ja palveluntarjoajat voivat mukauttaa salasanoja.

Jos käyttäjä kirjautuu ilman salasanaa salasanalla suojattuun HP:n sulautettuun WWW-palvelimeen, käytettävissä on vain **Tietoja**-välilehti. Jos salasanaa ei ole määritetty (oletus), kaikki välilehdet ovat näkyvissä.

Jos HP:n sulautettuun WWW-palvelimeen on määritetty salasana, palvelimeen on kirjaututtava järjestelmänvalvojana tai palveluntarjoajana, jotta HP:n sulautetun WWW-palvelimen salasanalla suojattuja välilehtiä (**Asetukset**, **Digitaalinen lähetys** ja **Verkot**) voidaan käyttää.

Huomautus

Tietoja salasanoiden muuttamisesta järjestelmänvalvojana on kohdassa [Tietosuoja sivulla 33](#). Palveluntarjoajia koskevia tietoja on saatavilla tuotteen huolto-oppaassa.

Kirjautuminen sisään järjestelmänvalvojana

Voit kirjautua HP:n sulautettuun WWW-palvelimeen järjestelmänvalvojana seuraavalla tavalla.

- 1 Kun olet käynnistänyt sulautetun WWW-palvelimen, napsauta näytön oikeassa ylänurkassa olevaa **kirjautumislinkkiä**.

Näyttöön tulee seuraavan kuvan mukainen valintaikkuna, johon kirjoitetaan **verkon salasana**. Kirjautumisikkunan ulkonäkö voi vaihdella käyttöjärjestelmän ja selaimen mukaan.



- 2 Kirjoita käyttäjänimeksi `admin` ja kirjoita sitten salasana. Napsauta tämän jälkeen **OK**-painiketta.

Kirjautuminen ulos järjestelmänvalvojana

Voit kirjautua ulos seuraavalla tavalla.

- 1 Napsauta **Kirjautu ulos** -linkkiä.
- 2 Suorita uloskirjautuminen loppuun sulkemalla selain.

VAROITUS

Jos et sulje selainta, yhteys tuotteen sulautettuun WWW-palvelimeen jatkuu, mikä voi aiheuttaa tietoturvariskin.


HP:n sulautetun WWW-palvelimen ominaisuudet

Pääset HP:n sulautetun WWW-palvelimen näyttöihin napsauttamalla jotakin välilehteä (esimerkiksi **Tietoja**-ja **Asetukset**-välilehteä) ja napsauttamalla tämän jälkeen yhtä näytön vasemman reunan osoitepalkissa olevista valikoista.

Seuraavassa kuvassa ja taulukossa on sulautetun WWW-palvelimen näyttöön liittyviä tietoja.

Huomautus

Sulautetun WWW-palvelimen näyttöjen ulkoasu voi olla erilainen kuin tämän käyttöoppaan esimerkkeinä olevissa kuvissa. Tämä johtuu järjestelmänvalvojan määrittämistä ominaisuuksista ja asetuksista.



1

HP LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP LaserJet XXXX MFP

2

TietojaAsetuksetDigitaalinen lähetytVerkot

5

Kirj. ulos

3

Laitteen tila

Asetussivu

Tarvikkeiden tila

Tapahtumaloki

Käyttötiedot

Tietoja laitteesta

Ohjauspaneeli

Tulosta

4

Muita linkkejä

[hp instant support](#)

[Tilaa tarvikkeita](#)

[Tuotetuki](#)

Laitteen tila

6

Valmis

Keskeytä/jatka

Peruuta nykyinen työ

Jatka

Tarvikkeet

Väriaineet: (% jäljellä)

Musta. Tulostuskasetti 97%
Q5945A

Huoltosarja. 100%
110V-Q2436A, 220V-Q2437A

Asiakirjansyöttö-l. huotopakkaus 100%
Q5779A

VASEN TULOSTELOKERO Niirit: OK

[Tarvikkeiden tiedot](#)

Materiaali

Syöttö/Tuloste	Tila	Kapasiteetti	Koko	Tyyppi
LOKERO 1	<div></div> Tyhjä	100 arkkia	LETTER	KAIKKI TYYPIT
LOKERO 2	<div></div> 40 - 100%	500 arkkia	LETTER	TAVALLINEN
LOKERO 3	<div></div> 40 - 100%	500 arkkia	LETTER	TAVALLINEN
LOKERO 4	<div></div> 40 - 100%	500 arkkia	LETTER	TAVALLINEN
LOKERO 5	<div></div> 40 - 100%	500 arkkia	LETTER	TAVALLINEN

Kuvan kohta	Näytön toiminnot	Kuvaus	Lisätietoja
1	Tuotteen nimi ja IP-osoite	Voit tarkistaa tuotteen nimen ja IP (Internet Protocol) -osoitteen.	

Kuvan kohta	Näytön toiminnot	Kuvaus		Lisätietoja
2	Välilehdet	Tietoja -välilehti	Voit tarkastella tuotetietoja. Et voi määrittää tuotteen asetuksia tämän välilehden näyttöjen kautta.	Katso kohtaa Tuotteen tilan tarkasteleminen Tietoja-näytöistä sivulla 7.
		Asetukset -välilehti	Voit määrittää tuotteen asetukset tässä välilehdessä.	Katso kohtaa Tuotteen asetusten määrittäminen Asetukset-näytöissä sivulla 21.
		Digitaalinen lähetys -välilehti	Voit määrittää tuotteen digitaaliset lähetysasetukset tässä välilehdessä. Huomautus: Jos Digital Sending Software (HP DSS) -ohjelma on asennettu, digitaalisen lähettämisen asetukset on määritettävä HP MFP DSS Configuration Utility -ohjelmalla.	Katso kohtaa Digitaalisten lähetysten asetusten määrittäminen sivulla 41.
		Verkot -välilehti	Voit tarkistaa verkon tilan ja määrittää tuotteen verkkokortin asetukset.	Katso kohtaa Verkkokäytön hallinta Verkot-näytöistä sivulla 57.
3	Valikot	Erilaiset jokaisella välilehdellä	Tuo valikot näkyviin napsauttamalla välilehteä.	
4	Muita linkkejä	hp instant support	Voit luoda yhteyden verkkoresursseihin, kun tarvitset apua ongelmien ratkaisuun tai tietoja HP-tuotteeseen saatavilla olevista lisäpalveluista.	<ul style="list-style-type: none"> • Katso kohtaa Muita linkkejä -alueen käyttäminen resursseina sivulla 59. • Katso kohtaa hp instant support (hp:n pikatuki) sivulla 60. • Katso kohtaa Tuotetuki sivulla 61. • Katso kohtaa Oma palveluntarjoaja ja Oma huoltoyhteyshenkilö sivulla 61.
		Tilaa tarvikkeita	Voit tilata HP-tuotteeseen alkuperäisiä HP-tarvikkeita Internetin kautta.	
		Tuotetuki	HP:n WWW-sivuston tuotekohtaisista ohjeista voit hakea ratkaisuja tuotteeseen liittyviin ongelmiin.	
5	Kirjaudu / Kirjaudu ulos	Erilainen käyttäjätyypin mukaan	Kirjaudu sisään järjestelmänvalvojana tai palveluntarjoajana.	Katso kohtaa Kirjautuminen sisään ja ulos sivulla 3.
6	Näyttö	Erilainen jokaisessa valikossa	Saat näytön näkyviin napsauttamalla valikkoa.	<ul style="list-style-type: none"> • Katso kohtaa Tuotteen tilan tarkasteleminen Tietoja-näytöistä sivulla 7. • Katso kohtaa Tuotteen asetusten määrittäminen Asetukset-näytöissä sivulla 21. • Katso kohtaa Verkkokäytön hallinta Verkot-näytöistä sivulla 57.

2 Tuotteen tilan tarkasteleminen Tietoja-näytöistä

Tietoja-näytöt on tarkoitettu vain tietojen tarkasteluun. Niissä ei voi määrittää tuotteen asetuksia. Tietoja tuotteen asetusten määrittämisestä sulautetun WWW-palvelimen kautta on kohdassa [Tuotteen asetusten määrittäminen Asetukset-näytöissä sivulla 21](#).

Tietoja-näytöt ovat seuraavat:

- Laitteen tila (sivu 8)
- Asetussivu (sivu 10)
- Tarvikkeiden tila (sivu 12)
- Tapahtumaloki (sivu 13)
- Käyttötiedot (sivu 14)
- Tietoja laitteesta (sivu 16)
- Ohjauspaneeli (sivu 17)
- Tulosta (sivu 18)

Huomautus

Jotkin tuotteet eivät tue kaikkia näitä näyttöjä.

Laitteen tila

Laitteen tila -näytössä näkyy tuotteen nykyinen tila. Seuraava kuva ja taulukko opastavat näytön käytössä.

HP LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP LaserJet XXXX MFP

1

Tietoja

Asetukset

Digitaalinen lähetys

Verkot

Kirj. ulos

Laitteen tila

Asetussivu

Tarvikkeiden tila

Tapahtumaloki

Käyttötiedot

Tietoja laitteesta

Ohjauspaneeli

Tulosta

Muita linkkejä

[hp instant support](#)
[Tilaa tarvikkeita](#)
[Tuotetuki](#)

2

Laitteen tila

Valmis

3

Keskeytä/jatka

Peruuta nykyinen työ

4

Jatka

5

Tarvikkeet

Väriaineet: (% jäljellä)

Musta Tulostuskasetti 97%
 Q5945A

Huotosarja 100%
 110V-Q2436A, 220V-Q2437A

Asiakirjansyöttö- ja huotopakkaus 100%
 Q5779A

VASEN TULOSTELOKERO Nitit: OK

6

Materiaali

Syöttö/Tuloste	Tila	Kapasiteetti	Koko	Tyyppi
LOKERO 1	Tyhjä	100 arkkia	LETTER	KAIKKI TYYPIT
LOKERO 2	100% 40 -	500 arkkia	LETTER	TAVALLINEN
LOKERO 3	100% 40 -	500 arkkia	LETTER	TAVALLINEN
LOKERO 4	100% 40 -	500 arkkia	LETTER	TAVALLINEN
LOKERO 5	100% 40 -	500 arkkia	LETTER	TAVALLINEN
VASEN TULOSTELOKERO	OK	Ei käytettävissä	Ei käytettävissä	

7

Muuta asetuksia

8

Ominaisuudet

Laitteen sarjanumero: XXXXXXXXXX

Laiteohjelmiston päivitys: 20040701 20040701

Kaksipuolinen: Ei

ADF Kyllä

Optinen tarkkuus 600

Värisäntäminen Kyllä

Sähköposti Kyllä


Kuvan kohta	Näytön alue	Alueella olevat tiedot tai toiminnot
1	Välilehdet ja valikot	Lisätietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen ominaisuudet sivulla 5 .
2	Tila	Näyttää laitteen tilan (sama tieto näkyy ohjauspaneelin näytössä).
3	Ohjauspaneelin painikkeet	Käytä ohjauspaneelin painikkeita samoin kuin tuotteen painikkeita. Voit valita näytössä olevat ohjauspaneelin painikkeet Asetukset -välilehden Tietosuoja-näytöstä.
4	Tarvikkeet	Näyttää tarvikkeiden jäljellä olevan käytettävyyden prosentteina.

8 Tuotteen tilan tarkasteleminen Tietoja-näytöistä

FIWW

Kuvan kohta	Näytön alue	Alueella olevat tiedot tai toiminnot
5	Tarvikkeiden tiedot	Avaa Tarvikkeiden tila -näytön, jossa voi tarkastella tuotteen tarvikkeiden tietoja.
6	Materiaali	Näyttää syöttö- ja tulostelokeroiden tila- ja asetustiedot.
7	Muuta asetuksia	Avaa Muut asetukset -näytön, jossa voi muuttaa paperityyppiasetuksia.
8	Ominaisuudet	Ilmoittaa tuotteeseen asennetut osat.

Asetussivu-näytössä voit tarkastella tuotteen nykyisiä asetuksia, määrittää tulostimen vikoja ja tarkastaa asennetut valinnaiset lisävarusteet, kuten DIMM (Dual Inline Memory Module) -moduulit. Seuraava kuva ja taulukko opastavat näytön käytössä.



HP LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
 HP LaserJet XXXX MFP

Tietoja
 Asetukset
 Digitaalinen lähetyk
 Verkot
 [Kirj. ulos](#)

1

Laitteen tila
 Asetussivu
 Tarvikkeiden tila
 Tapahtumakirja
 Käyttötiedot
 Tietoja laitteesta
 Ohjauspaneeli
 Tukusta

Muita linkkejä

[hp instant support](#)
[Tilaa tarvikeosia](#)
[Tuotetuki](#)
[Oma palveluntarjoaja](#)
[Oma huoltoyhtiö henkilö](#)

2

Tietoja laitteesta

Tuotteen nimi:	HP LaserJet XXXX MFP
Laitteen nimi:	HP LaserJet XXXX MFP
DC-ohjain:	B
Mallinumero:	CXXXXA
Laitteen sarjanumero:	XXXXXXXXXX
Rasteriojan numero:	S46XXXXXXXX
CPB:	0.156 (1.6)
SCB:	MFP301 02
Laitteisto-ohjelman päiväkoodi:	20040531 20040531
Palvelutunnus:	00000
PS-odotuksen aikakatkaisu:	300 sekuntia
Sivumäärä:	4050
Varisivujen lukumäärä:	3933

3

Asennetut kielet ja lisävarusteet

PCL	(20010402)
PCLXL	(20010402)
POSTSCRIPT	(20010402)
PDF	(20021216)
XHTML	(700)
MIME	(700)
DIMM-paikka 1:	Tyhjä
DIMM-paikka 2:	512 Mt DDR
Paikka 1:	SMART ATA FLASH DISK: 2 Mt
Korttipaikka 2:	Tyhjä
Korttipaikka 3:	Tyhjä
EIO 1:	HP J6054B
EIO 2:	HP JetDirect
EIO 3:	HP Scanner Processor Card
Sisäinen faksi	
LEVY Levytila:	18949 Mt kapasiteetti
KORTTIPAIKKA Levytila:	2 Mt kapasiteetti
LDAP-yhdyskäytävä	Ei määritetty
SMTP-yhdyskäytävä	Ei määritetty
HP MFP -digitaalilähetksen palvelin	Ei määritetty

4

Muisti

Asennettu DIMM-muisti:	512 Mt
Asennettu muisti:	128 Mt
RAM yhteensä:	640 Mt
DWS:	6.0

Automaattinen resurssien säästö käytössä

5

Tietosuoja

Ohjauspaneelin lukitus:	EI MITÄÄN
Ohjauspaneelin salasana:	EI KÄYTÖSSÄ
Laitetyyppi: LEVY	Kirjoitussuojaus: EI KÄYTÖSSÄ
Laitetyyppi: KORTTIPAIKKA	Kirjoitussuojaus: EI KÄYTÖSSÄ
Tiedostojärjestelmän käyttö:	
PJL:	KÄYTÖSSÄ
PML:	KÄYTÖSSÄ
NFS:	KÄYTÖSSÄ
PostScript:	KÄYTÖSSÄ

6

Paperilokerot ja lisävarusteet

Oletuspaperikoko:	LETTER
Lokero 1 koko:	KAIKKI
Lokero 1:	KAIKKI TYYPIT
Lokero 2 koko:	LETTER
Lokero 3 koko:	LETTER
Kääntöyksikkö	

Huomautus: Seuraavalla sivulla olevassa taulukossa on kuvaan merkittyjen kohtien kuvaus.

10 Tuotteen tilan tarkasteleminen Tietoja-näyttöistä

FIWW

Kuvan kohta	Näytön alue	Alueella olevat tiedot tai toiminnot
1	Välilehdet ja valikot	Lisätietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen ominaisuudet sivulla 5 .
2	Tietoja laitteesta	Ilmoittaa laitteen sarjanumeron, versionumerot sekä muita tietoja.
3	Asennetut kielet ja lisävarusteet	Ilmoittaa kaikki asennetut tulostinkielet (esimerkiksi PCL- ja PostScript® [PS] -kielet) ja DIMM- ja EIO-paikkoihin asennetut laitteet.
4	Muisti	Ilmoittaa muistitiedot sekä tietoja PCL DWS (Driver Work Space) -ohjaimesta ja resursseista.
5	Tietosuoja	Ilmoittaa ohjauspaneelin lukituksen ja levyn kirjoitussuojausasetusten tilan.
6	Paperilokerot ja lisävarusteet	Ilmoittaa tuotteen lokeroihin määritetyn materiaalin koon ja tyypin. Tässä ilmoitetaan myös tuotteeseen mahdollisesti asennetut lisälaitteet, esimerkiksi kääntöyksikkö tai jokin muu paperinkäsittelylaite.

Tarvikkeiden tila

Tarvikkeiden tila -näytössä on tarkempia tietoja tarvikkeista sekä alkuperäisten HP-tarvikkeiden osanumerot. (Pidä osanumerot käden ulottuvilla, kun tilaat tarvikkeita.) Seuraava kuva ja taulukko opastavat näytön käytössä.

HP LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10

HP LaserJet XXXX MFP

Tietoja Asetukset Digitaalinen lähetyks Verkot [Kirj. ulos](#)

1

Laitteen tila

Asetussivu

Tarvikkeiden tila

Tapahtumaloki

Käyttötiedot

Tietoja laitteesta

Ohjauspaneeli

Tulosta

2

Muuta linkkejä

[hp instant support](#)

[Tilaa tarvikkeita](#)

[Tuotetuki](#)

Tarvikkeiden tila

Tilastiedot

Hewlett-Packardin tarvikkeita voi tilata Internetistä tai tulostinohjelman kautta tai ostaa valtuutetulta jälleenmyyjältä. Lisätietoja on käyttöoppaassa.

3

Musta Tulostuskasetti 97%

Tilaa HP-osa: Q5945A

Arvioitu jäljellä olevien sivujen määrä: 15648

(Perustuu tähän mennessä tulostett. sivujen määrään: 5,0%)

Vähissä: EI

Lopussa: EI

Sarjanumero: 982

Tällä tarvikkeella tulostettuja sivuja: 2352

Sivujen määrä paperikokoa kohden:

A3/Ledger: 0

Legal: 25

A4/Letter: 2257

A5/B5/Executive: 2

Kirjekuori: 26

Mukautettu/Muu: 42

Käsiteltyjen töiden määrä: 1205

Ensimmäinen asennuspäivä: 20040428

Käytetty viimeksi: 20040704

4

Huoltosarja 100%

Tilaa HP-osa: 110V-Q2436A, 220V-Q2437A

Niitti 100%

Asiakirjansyöttöä, huoltopakkaus

Tilaa HP-osa: Q5779A

OK

Palautus ja kierrätys

Palauta käytetyt HP-tarvikkeet Hewlett-Packardille kierrätettäväksi. Lisätietoja on sivustossa <http://www.hp.com/go/recycle>.

Kuvan kohta	Näytön alue	Alueella olevat tiedot tai toiminnot
1	Välilehdet ja valikot	Lisätietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen ominaisuudet sivulla 5 .
2	Tilaa tarvikkeita -linkki	Tämän toiminnon avulla voit muodostaa yhteyden WWW-sivuun, jonka kautta voi tilata tarvikkeita valitulta jälleenmyyjältä.
3	Tulostuskasetin ja kuvarummun tiedot	Jos toiminto on käytettävissä, ilmoittaa väriaineen jäljellä olevan määrän prosentteina sekä arvioidun jäljellä olevan sivumäärän, ennen kuin väriaine loppuu; väriaineella tulostettujen sivujen yhteismäärän; väriaineen sarjanumeron ja HP:n osanumeron sekä sen, onko väriaine lopussa.
4	Pitkäkestoisten tarvikkeiden tiedot	Jos toiminto on käytettävissä, ilmoittaa tarvikkeiden jäljellä olevan käyttöajan prosentteina sekä jäljellä olevien tulostettavien sivujen arvioidun lukumäärän.

Tapahtumaloki

Tapahtumalokissa näkyvät viimeisimmät tuotteeseen liittyvät tapahtumat, esimerkiksi tukokset, palveluvirheet ja muut tulostinvirheet. Seuraava kuva ja taulukko opastavat näytön käytössä.



HP LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10

HP LaserJet XXXX MFP

1

Tietoja

Asetukset

Digitaalinen lähetyt

Verkot

Kirj. ulos

Laitteen tila

Asetussivu

Tarvikkeiden tila

Tapahtumaloki

Käyttötiedot

Tietoja laitteesta

Ohjauspaneeli

Tulosta

Muita linkkejä

[hp instant support](#)
[Tilaa tarvikkeita](#)
[Tuotetuki](#)
[Oma palveluntarjoaja](#)
[Oma huoltoyhteyshenkilö](#)

2

3

4

5

Numero

Sivumäärä

Tapahtuma

Kuvaus tai tulostinkieli

10

4050

68 1C15

9

4040

68 1C15

8

4040

68 1C15

7

4040

30.00.01

TARKISTA KAAPELIT. TARKISTA SKANNERIN LUKITUS. KATKAISE VIRTAA JA KYTKÄ SITTEN VIRTAA UUELLEEN.

6

4040

68 1C15

5

4040

68 1C15

4

4040

68 1C15

3

4040

30.00.01

TARKISTA KAAPELIT. TARKISTA SKANNERIN LUKITUS. KATKAISE VIRTAA JA KYTKÄ SITTEN VIRTAA UUELLEEN.

2

3980

68 3D0B

1

3980

68 3D02

Kuvan kohta	Näytön alue	Alueella olevat tiedot tai toiminnot
1	Välilehdet ja valikot	Lisätietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen ominaisuudet sivulla 5 .
2	Numero	Ilmoittaa virheiden tapahtumisjärjestyksen. Suurin numero merkitsee viimeisintä virhetapahtumaa.
3	Sivumäärä	Ilmoittaa tuotteella tulostettujen sivujen lukumäärän virheen sattuessa.
4	Tapahtuma	Näyttää tapahtumien sisäisen virhekoodin.
5	Kuvaus tai tulostinkieli	Antaa tapahtumista lyhyen kuvauksen.
6	Tuotetuki-linkki	Siirry HP:n tukisivustoon, jossa on tuotekohtaisia vianmäärittystietoja.

Käyttötiedot-sivun näytössä on tietoja siitä, mitä materiaalikokoja tuotteessa on käytetty ja mikä on näiden käytettyjen kokojen tulostusmäärä. Sivulla on ilmoitettu myös tulostettujen kaksipuolisten tulosteiden sivumäärä. Yhteismäärä lasketaan kertomalla tulosteiden yhteenlaskettu määrä yksikköjen määrällä.

Tämän näytön tietojen perusteella voi päätellä, kuinka paljon väriainetta ja paperia on syytä pitää saatavilla. Seuraava kuva ja taulukko opastavat näytön käytössä.

HP LaserJet XXXX MFP / 192, 168, 0, 10
HP LaserJet XXXX MFP

Tietoja

Asetukset

Digitaalinen lähetyks

Verkot

Kirj. ulos

Laitteen tila

Asetusviru

Tarvikkeiden tila

Tapahtumakoki

Käyttötiedot

Tietoa laitteesta

Ohjeuspaneeli

Tukosta

Käyttötiedot

Tunnus												
Seriaarno								XXXXXXXXXX				
Tuotteen nimi:								HP LaserJet XXXX MFP				
Laitteen nimi								HP LaserJet XXXX MFP				

Mutta linkkejä

hp-laserjet-support

Tilaa tarv.käsitte

Tuoteohje

Oma palvelustuntitila

Oma huoltohistoriikkisi

Käyttömäärät (laskennalliset)

TULOSTETTU (TULOSTEET, KOPIOT, SKANNAUTUT TYÖT JA FAKSIT)											
Sivukoelo	Mustavalko	Väri	Yksiköt	Mustavalko	Väri	Yksiköt	Mustavalko	Väri	Yhteensä	Yhteensä	
LETTER	105	3 928	1,0	0	7	2,0	105,0	3942,0	4047,0		
LEGAL	0	0	1,3	0	0	2,6	0,0	0,0	0,0		
A4	0	0	1,0	0	0	2,0	0,0	0,0	0,0		
EXECUTIVE	0	0	0,8	0	0	1,6	0,0	0,0	0,0		
11x17	0	0	2,0	0	0	4,0	0,0	0,0	0,0		
A3	0	0	2,0	0	0	4,0	0,0	0,0	0,0		
KIRJUKUORI NRO 10	0	0	0,4	**	**	**	0,0	0,0	0,0	**	**
MCNARCH-KIRJUKUORI	0	0	0,3	**	**	**	0,0	0,0	0,0	**	**
Cs-KIRJUKUORI	0	0	0,6	**	**	**	0,0	0,0	0,0	**	**
DL-KIRJUKUORI	0	0	0,4	**	**	**	0,0	0,0	0,0	**	**
B4 (JIS)	0	0	1,5	0	0	3,0	0,0	0,0	0,0	0	0
B5 (JIS)	0	0	0,7	0	0	1,4	0,0	0,0	0,0	0	0
B6-KIRJUKUORI	0	0	0,7	**	**	**	0,0	0,0	0,0	**	**
MUKAUTETTU DPOSTCARD (JIS)	0	0	1,0	0	0	2,0	0,0	0,0	0,0	0	0
A6	0	0	1,0	**	**	**	0,0	0,0	0,0	**	**
8K	0	0	0,5	0	0	1,0	0,0	0,0	0,0	0	0
16K	0	0	1,7	0	0	3,4	0,0	0,0	0,0	0	0
EXECUTIVE(JIS)	0	0	0,8	0	0	1,6	0,0	0,0	0,0	0	0
LETTER, ROTATED	0	0	1,1	0	0	2,2	0,0	0,0	0,0	0	0
A4 ROTATED	0	0	1,0	0	0	2,0	0,0	0,0	0,0	0	0
8,5x13	0	0	1,1	0	0	2,2	0,0	0,0	0,0	0	0
STATEMENT	0	0	0,5	**	**	**	0,0	0,0	0,0	**	**
12x18	0	0	2,3	0	0	4,6	0,0	0,0	0,0	0	0
RA3	0	0	2,1	0	0	4,2	0,0	0,0	0,0	0	0
TULOISTIMEN KOKONAISKÄYTTÖ							105,0	3942,0	4047,0		

Tulo-stettujen kopio-sivujen määrä

Tulo-stettujen faksisivujen määrä

76

0

SKANNAUTTU (KOPIOITU, LÄHETETTY JA FAKSAUTTU)

Sivukoelo	YKSIPUOLINEN Luku	YKSIPUOLINEN Yksiköt	KAKSI PUOLINEN Luku	KAKSI PUOLINEN Yksiköt	Yhteensä
LETTER	18	1,0	0	2,0	18,0
LEGAL	0	1,3	0	2,6	0,0
A4	0	1,0	0	2,0	0,0
EXECUTIVE	0	0,8	0	1,6	0,0
B5 (JIS)	0	0,7	0	1,4	0,0
A6	0	0,5	0	1,0	0,0
Skannerin kokonaiskäyttö					18,0

Kopiotoiden skannaus-määrä

Läheta-toiden määrä

ADF:n yksipuoliset sivut

ADF:n kaksipuoliset sivut

ADF-suunnat

Tason skannaus-määrä

37

2

31

31

31

8

Tulos-tilat ja paperimadan käyttö (todelliset)

TULOSTUS TILOJEN KÄYTTÖ			
Tulos-tila	Mustavalko	Väri	Yhteensä
AUTOM. TUNNI-STUS	81	396	477
KEVYT	0	0	0
PAKSU	0	0	0
KORTTI	0	0	0
KALVO	0	0	0
KIRJUKUORI	0	0	0
TARPA	0	0	0
KILTÄVÄ	0	0	0
PAKSU KIILT.	0	0	0
KOVAPAPERI	0	0	0
PARAS KIILTÄVÄ	0	0	0
PARAS HP P.KLT.	0	0	0
PARAS SIIRTOPAPERI	0	0	

Kuvan kohta	Näytön alue	Alueella olevat tiedot tai toiminnot
1	Välilehdet ja valikot	Lisätietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen ominaisuudet sivulla 5 .
2	Käyttömäärät (laskennalliset)	Ilmoittaa tulostettujen sivujen tyypit, tulostettujen yksipuolisten sivujen lukumäärän, tulostettujen kaksipuolisten sivujen lukumäärän sekä tulostettujen sivujen lukumäärän yhteensä.
3	Yksiköt	Yksikkö vastaa tavallista A4 (Letter) -kokoista arkkia. Muut koot ilmoitetaan suhteessa tähän normaalikokoon. Molemmille puolille tulostettu A4- (Letter) -kokoinen sivu vastaa kahta yksikköä.
4	Tulostustilat ja paperiradan käyttö (todelliset)	Ilmoittaa värillisissä ja mustavalkoisissa tulostustöissä käytetyt tulostustilat.
5	Laitteessa käytetty värimäärä	Ilmoittaa jokaisella tulostetulla sivulla keskimääräisesti käytetyn väriaineen määrän.

Tietoja laitteesta

Tietoja laitteesta -näytöstä näet laitekuvauksen, omistajan numeron, yrityksen ja yhteys henkilön nimen, laitteen sijainnin ja tulostimen IP-osoitteen sekä malli- ja sarjanumeron.

Laitteen nimi, omistajan numero ja yrityksen nimi sekä yhteys henkilön ja laitteen sijaintipaikan tiedot voidaan määrittää **Asetukset**-välilehden Tietoja laitteesta -näytössä.


invent

HP LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP LaserJet XXXX MFP

Tietoja | Asetukset | Digitaalinen lähetyks | Verkot | [Kirj. ulos](#)

Laitteen tila

Asetussivu

Tarvikkeiden tila

Tapahtumaloki

Käyttötiedot

Tietoja laitteesta

Ohjauspaneeli

Tulosta

Tietoja laitteesta


Laitteen nimi	HP LaserJet XXXX MFP
Laitteen sijainti	
Omistajan numero:	
Yrityksen nimi:	
Yhteys henkilö:	
IP Osoite:	192.168.0.10
Tuotteen nimi:	HP LaserJet XXXX MFP
Laitteen malli	CXXXXA
Laitteen sarjanumero	XXXXXXXXXX

Muita linkkejä
[hp instant support](#)
[Tilaa tarvikkeita](#)
[Tuotetuki](#)

Ohjauspaneeli

Jos tuotteessa on ohjauspaneeli, näet Ohjauspaneeli-näytössä tuotteen ohjauspaneelinäytön sellaisena kuin se todellisuudessa on. Näytössä ilmoitetaan tuotteen tila, jolloin voit selvittää tuotteeseen liittyviä ongelmia.

Huomautus Näytön ulkonäkö voi vaihdella tuotteen mukaan.

**invent**

HP LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP LaserJet XXXX MFP

TietojaAsetuksetDigitaalinen lähetytVerkot

[Kirj. ulos](#)

Tietoja

Laitteen tila
Asetussivu
Tarvikkeiden tila
Tapahtumaloki
Käyttötiedot
Tietoja laitteesta
Ohjauspaneeli
Tukosta


Muita linkkejä
[hp instant support](#)
[Tilaa tarvikkeita](#)
[Tuotetuki](#)


Ohjauspaneelin kuva


Tämä on laitteen ohjauspaneelin epäajanmukainen kuva. Päivitä kuvaan nykyiset tiedot napsauttamalla alla olevaa Päivitä kuva -kohtaa.


? Valmis

Copies: 1


invent


COPY


E-MAIL


FAX

Päivitä kuva

Tulosta

Tämän näytön kautta voi tulostaa yhden tiedoston kerrallaan tuotteesta, joka tukee HP:n sulautettua WWW-palvelintä. Tämä toiminto on kätevä esimerkiksi silloin, kun käytät kannettavaa tietokonetta, sillä tulostamista varten ei tarvitse asentaa tulostinohjainta. Tulostaminen on mahdollista missä ja milloin vain.

Voit tulostaa tulostuskelpoisia tiedostoja, kuten asiakirjoja, jotka on luotu Tulosta tiedostoon -ohjainasetuksella. Tulostuskelpoisten tiedostojen nimen pääteosa on yleensä .PRN (Windows Print Ready File), .PCL (Printer Control Language), .PS (PostScript), .PDF (Adobe Portable Document Format) tai .TXT (teksti).

Seuraava kuva ja taulukko opastavat näytön käytössä.

Huomautus

Tulosta-näyttö (ja vasemmalla oleva **Tulosta**-valikko) on käytettävissä vain, jos se on otettu käyttöön **Tietosuoja**-välilehdessä. Lisätietoja on kohdassa [Tietosuoja sivulla 33](#).

HP LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP LaserJet XXXX MFP

1 Tietoja Asetukset Digitaalinen lähetys Verkot [Kirj. ulos](#)

2 Laitteen tila Tulostinta tarkistetaan

Määritä asiakirja, jonka haluat tulostaa käyttämällä jompaakumpaa alla näkyvää tulostustapaa, ja valitse sitten Käytä.

Huomautus: Tulosta tulostusvalmiita asiakirjoja (esimerkiksi .ps-, .pdf-, .pcl- ja txt-tiedostoja) kirjoittamalla asiakirjatiedoston nimi.

3 Tapa 1

Valitse ladattava asiakirja kiintolevyasemasta tai verkkopalvelimesta.

Valitse tiedosto

4 Tapa 2

Kirjoita asiakirjan osoite WWW-käyttöä varten. Kirjoita osoite seuraavassa muodossa:
http://www.(oma_palvelin).com/tiedosto.ps

Osoite

Muita linkkejä
[hp instant support](#)
[Tilaa tarvikkeita](#)
[Tuotetuki](#)

Kuvan kohta	Näytön alue	Alueella olevat tiedot tai toiminnot
1	Välilehdet ja valikot	Lisätietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen ominaisuudet sivulla 5 .
2	Laitteen tila	Näyttää laitteen tilan (samat tiedot näkyvät Laitteen tila -näytössä ja ohjauspaneelin näytössä).
3	Tapa 1	Tulostaa kannettavaan tietokoneeseen, pöytätietokoneeseen tai verkon tiedostopalvelimeen tallennetun tiedoston.
4	Tapa 2	Tulostaa intranetin kautta käytettävän tiedoston.

Tiedoston tulostaminen Tulosta-näytön kautta

Voit tulostaa tiedoston Tulosta-näytöstä seuraavien ohjeiden mukaan.

1 Valitse tulostettava tiedosto jollakin seuraavista tavoista:

- Etsi tulostettava tiedosto napsauttamalla **Tapa 1** -kohdassa olevaa painiketta.

TAI

- Tulosta intranetin kautta käytettävissä oleva tiedosto kirjoittamalla http://-alkuinen osoite **Osoite**-kenttään (kohdassa **Tapa 2**).

2 Napsauta **Käytä**-painiketta.

3 Tuotteen asetusten määrittäminen Asetukset-näytöissä

Voit määrittää tuotteen asetukset omalla tietokoneellasi **Asetukset**-välilehden näyttöjen kautta. Asetukset-välilehden näytöt ovat seuraavat:

- Määritä asetukset (sivu 22)
- Sähköpostipalvelin (sivu 23)
- Hälytykset (sivu 25)
- AutoSend (sivu 31)
- Tietosuoja (sivu 33)
- Muokkaa muita linkkejä (sivu 34)
- Tietoja laitteesta (sivu 36)
- Kieli (sivu 37)
- Päivämäärä ja kellonaika (sivu 38)
- Herätysaika (sivu 39)

Huomautus


Jotkin tuotteet eivät tue kaikkia näitä näyttöjä.

Määritä asetukset

Määritä asetukset -näytöstä voi tulostaa laitteen tietosivut sekä määrittää laitteen asetukset etäyhteyden kautta. Seuraava kuva, taulukko ja esimerkki opastavat näytön käytössä.

Jos laitteessasi on ohjauspaneelinäyttö, nämä valikot ja laitteen ohjauspaneelissa käytettävissä olevat valikot ovat samanlaiset. Jotkin laitteen ohjauspaneelin valikoista eivät ole käytettävissä HP:n sulautetussa WWW-palvelimessa.

Lisätietoja laitteen tukemista valikoista on laitteen mukana toimitetuissa käyttöoppaissa.



HP LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP LaserJet XXXX MFP

Tietoja

Asetukset

Digitaalinen lähetys

Verkot

1

Määritä laite

Sähköpostipalvelin

Hälytykset

AutoSend

Tietosuoja

Muokkaa muita linkkejä

Tietoja laitteesta

Kieli

Päivämäärä ja kellonaika

Herätysaika

Muita linkkejä

[hp instant support](#)

[Tilaa tarvikkeita](#)

[Tuotetuki](#)

Määritä laite

Voit määrittää laitteen valitsemalla alla olevasta hakemistopuusta määrittämisvalikon. Kun määrittämisvalikko on valittu, voit määrittää sen asetukset sivun alalaidassa.

2

Valitse valikko

3

TIEDOT

FAKSI

PAPERINKÄSITTELY

MÄÄRITÄ ASETUKSET

DIAGNOSTIIKKA

4

KESKEYTÄ

☐

Käytä

Peruuta

Kuvan kohta	Näytön alue	Alueella olevat tiedot tai toiminnot	
1	Välilehdet ja valikot	Lisätietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen ominaisuudet sivulla 5 .	
2	Valitse valikko	TIETOJA -valikko	Tulosta laitteen tietosivut, joilla on tietoja laitteesta ja sen asetusten määrittämisestä.
		Paperinkäsittely -valikko	Määritä lokeroissa olevien materiaalien tyypit.
		MÄÄRITÄ ASETUKSET -valikko	Määritä asetukset, joiden mukaan laite toimii. Tästä valikosta voit määrittää laitteen ominaisuuksia, esimerkiksi tulostuslaatuasetukset tai kohdelokerot.
		DIAGNOSTIIKKA -valikko	Voit katsoa laitteen vianmäärityksessä tarvittavia tietoja.
3	Plusmerkki (+)	Avaa alivalikot tai alakohdat napsauttamalla valikon vieressä olevaa plusmerkkiä (+) tai itse valikkoa.	
4	KESKEYTÄ	Voit keskeyttää laitteen toiminnan valitsemalla tämän valintaruudun.	

22 Tuotteen asetusten määrittäminen Asetukset-näytöissä

FIWW

Määritä asetukset -näytön valikkojen käyttäminen

Seuraava vaiheittainen ohje on *vain* esimerkki. Muita valikkokohteita voi määrittää samalla tavalla.

Tulosta Asetussivu seuraavan esimerkin ohjeiden mukaan.

- 1 Valitse **TIEDOT**.
- 2 Valitse avattavan tai tulostettavan tietosivun valintaruutu ja valitse sitten **Käytä**.

Huomautus

Tulostinohjaimet ja sovellusohjelmat ohittavat usein **Tulostus-** ja **Paperinkäsittely-**valikoissa määritetyt asetukset. Lisätietoja on tuotteen mukana toimitetussa käyttöoppaassa.

Kaikki muutokset näkyvät Tulostimen tila- näytössä ja Asetussivu-näytössä sekä **Paperinkäsittely-**valikossa.

Sähköpostipalvelin

Sähköpostipalvelin-näytössä voi määrittää lähtevien ja tulevien sähköpostiviestien asetuksia. Tuote lähettää ja vastaanottaa sähköpostiviestejä, esimerkiksi tuotehälytyksiä, tämän näytön asetusten mukaan. Seuraavassa esitellään näytön käyttöä kuvan, taulukon ja esimerkkien avulla.

Kuvan kohta	Näytön alue	Alueella olevat tiedot tai toiminnot
1	Välilehdet ja valikot	Lisätietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen ominaisuudet sivulla 5 .

Kuvan kohta	Näytön alue	Alueella olevat tiedot tai toiminnot
2	Lähtevä sähköposti	Määritä lähtevien sähköpostiviestien asetukset, jos aiot käyttää hälytyksiä tai AutoSend-toimintoa. Lisätietoja on kohdassa Hälytykset-näytön käyttäminen sivulla 26 .
3	Laitteen sähköpostiosoite	Tämä on laitteen sähköpostiosoite, joka näkyy laitteen antamissa hälytyksissä. Tätä sähköpostiosoitetta ei käytetä komentojen lähettämiseen laitteeseen. Katso kohtaa Sähköpostikomentojen lähettäminen tuotteeseen sivulla 30 .
4	Tuleva sähköposti (ei vaadita sähköpostihälytyksissä)	Määritä saapuvan sähköpostin asetukset, jos aiot pyytää tietosivuja laitteesta sähköpostitse. Lisätietoja on kohdassa Sähköpostikomentojen lähettäminen tuotteeseen sivulla 30 .

Lähtevän sähköpostin asetusten määrittäminen

Lähtevien sähköpostiviestien asetukset on määritettävä silloin, jos hälytyksiä tai AutoSend-toimintoa aiotaan käyttää.

- Ota selville seuraavat tiedot. (Kysy organisaation verkonvalvojalta tai sähköpostiliikenteen valvojalta lähtevien sähköpostiviestien asetusten määrittämiseen tarvittavat tiedot.)
 - Verkon SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) -sähköpostipalvelimen IP-osoite. Sulautettu WWW-palvelin lähettää sähköpostiviestit muihin tietokoneisiin SMTP-palvelimen IP-osoitteen perusteella.
 - Sähköpostin toimialueenimen pääteosa, jonka mukaan sähköpostiviestejä lähetetään organisaation sisällä.
- Valitse **Ota lähtevä sähköposti käyttöön** -valintaruutu.
- Kirjoita SMTP-palvelimen IP-osoite **SMTP-palvelin**-tekstiruutuun.
- Kirjoita toimialueenimi ja tallenna muutokset napsauttamalla **Käytä**-painiketta.

Tulevien sähköpostiviestien asetusten määrittäminen

Määritä tulevien sähköpostiviestien asetukset, jos aiot pyytää tietosivuja tuotteesta sähköpostin kautta. Lisätietoja on kohdassa [Sähköpostikomentojen lähettäminen tuotteeseen sivulla 30](#).

- Luo tuotteelle POP3 (Post Office Protocol 3) -sähköpostitili organisaation verkon sähköpostipalvelimeen.

Kaikkiin POP3-tileihin tarvitaan käyttäjänimi ja salasana. Käyttäjänimi ja siihen liitetty tuotteen toimialueenimi (määritetään lähtevän postin asetuksissa) muodostavat tuotteen sähköpostiosoitteen. Jos esimerkiksi POP3-sähköpostitilin käyttäjänimi on "tuote" ja POP3-palvelimen nimi on "hp.com", tuotteen sähköpostiosoite on tuote@hp.com.

Huomautus

Jokaisella tuotteella, johon on määritetty saapuvien sähköpostiviestien asetukset, on oltava verkon sähköpostipalvelimessa oma POP3-sähköpostitili.

Organisaation verkonvalvoja tai sähköpostiliikenteen valvoja määrittää yleensä POP3-sähköpostitilin.

- Valitse **Ota tuleva sähköposti käyttöön** -valintaruutu.
- Kirjoita POP3-sähköpostipalvelimen IP-osoite **POP3 Palvelin** -tekstiruutuun.
- Kirjoita tuotteen sähköpostitilin käyttäjänimi ja salasana ja tallenna muutokset napsauttamalla **Käytä**-painiketta.

Järjestelmänvalvojat voivat määrittää Hälytykset-näytössä tuotteen asetukset niin, että ongelma- ja tilahälytykset lähetetään sähköpostiviestinä halutuille vastaanottajille. Kun tämä toiminto on määritetty, hälytys lähetetään automaattisesti tarvikkeiden ja paperiradan tilaa koskeissa ongelmissa sekä silloin, kun laite tarvitsee huoltoa tai kun käyttäjä tarvitsee ohjeita. Hälytysten vastaanottajia voi olla useita. Kukin vastaanottaja ottaa kuitenkin vastaan ainoastaan tietyntyyppisiä hälytyksiä. Esimerkiksi järjestelmänvalvojan avustaja, jonka tehtävänä on tilata tulostuskasetteja ja selvittää paperitukoksia, ottaa vastaan tulostuskasettien musteen vähyydestä tai tukoksista ilmoittavat varoitusviestit. Ulkopuolinen palveluntarjoaja, joka on vastuussa pitkäikäisten tarvikkeiden huollosta, saa puolestaan hälytyksiä esimerkiksi tuotteen huoltoon ja etu- tai takanitojan lataamiseen liittyvistä asioista.

Kun laitteeseen on asennettu pysyvä tallennuslaite, esimerkiksi kiintolevy, voit luoda 4 kohdeluetteloa ja merkitä jokaiseen luetteloon 20 vastaanottajaa. (Voit lähettää hälytyksiä vain neljään sähköpostiosoitteeseen, jos tuotteessa ei ole pysyvää tallennuslaitetta.) Seuraava esimerkki koskee tuotetta, johon on asennettu pysyvä tallennuslaite. Jos pysyvä tallennuslaite on asennettu, voit muokata, testata ja poistaa kohteita ja kohdeluetteloita.

Huomautus

Seuraavassa kuvassa, taulukossa ja toimintaohjeessa kuvataan tämän näytön käyttöä. Hälytykset toimivat vain, kun lähtevä sähköposti on käytössä. Tietoja lähtevien sähköpostiviestien käyttöönottamisesta on kohdassa [Lähtevän sähköpostin asetusten määrittäminen sivulla 24](#).



HP LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP LaserJet XXXX MFP

TietojaAsetuksetDigitaalinen lähetytVerkot

Kirj. ulos

1

Maarita laite

Sahkopostipalvelin

Halytykset

AutoSend

Tietosuoja

Muokkaa muita linkkejä

Tietoja laitteesta

Kieli

Paivamaara ja kellonaika

Heratysaika

Muita linkkejä

[hp instant support](#)

[Tilaa tarvikkeita](#)

[Tuotetuki](#)

[Oma palveluntarjoaja](#)

[Oma huoltoyhteyshenkilö](#)

Halytykset

Halytyksiä on tällä hetkellä määritetty seuraaville kohdeluetteloille. Jos haluat tehdä muutoksia, napsauta luettelon vieressä olevaa painiketta. Lisätietoja toiminnosta saat viemällä osoittimen painikkeen päälle.

Huomautus: Jotta halytykset toimitisivat, lähtevän postin täytyy olla määritetty Sahkopostipalvelin-sivulla.

Luettelon nimi	Halytyskohteet	Valitut halytykset	Liitteet (valinnainen)
List 1	your_name@your.company.com anyone@your.company.com	Väriaine vähissä (tilaa) Väriaine lopussa (Vaihda) Poista paperitukos Lokero auki	Tarvikkeiden tilasivu Käyttötiedot
		<div>3</div> Muokkaa	<div>4</div> Testaa
		<div>5</div> Poista	
List 2	your_admin@your.company.com	Muu kuin HP-tarvike havaittu Laitevirhe 55 DC-ohjaimen virhe Poista paperitukos Sulje laatikot, luukut ja kannet	Asetussivu
		Muokkaa	Testaa
		Poista	
List 3	service_provider@your.company.com	Rumpuysikkö lähes tyhjä (tilaa) Kiinnitysikkö kulunut loppuun (tilaa) Kiinnitysikkö kulunut loppuun (vaihda) Sisäisen kellon virhe	Asetussivu Tapahtumaloki
		Muokkaa	Testaa
		Poista	

6

Uusi kohdeluettelo

Huomautus: Seuraavalla sivulla olevassa taulukossa on kuvaan merkittyjen kohtien kuvaus.

Kuvan kohta	Näytön alue	Alueella olevat tiedot tai toiminnot
1	Välilehdet ja valikot	Lisätietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen ominaisuudet sivulla 5 .
2	Kohdeluettelojen yhteenveto	Näyttää kaikkien kohteiden valintojen luettelon.
3	Muokkaa	Tee muutoksia kohteeseen tai kohdeluetteloon napsauttamalla tätä painiketta.
4	Testaa	Lähetä testihälytysviesti kohteeseen tai kohdeluetteloon napsauttamalla tätä painiketta.
5	Poista	Poista kohde tai kohdeluettelo napsauttamalla tätä painiketta.
6	Uusi kohdeluettelo	Määritä napsauttamalla tätä painiketta uusi kohdeluettelo, johon hälytyksiä lähetetään.

Hälytykset-näytön käyttäminen

Tässä osiossa on tietoja seuraavista hälytysviesteihin liittyvistä asioista:

- [Hälytysten asetusten määrittäminen sivulla 26](#)
- [Kohdeluettelon asetusten testaaminen sivulla 29](#)
- [Kohteiden ja kohdeluettelojen poistaminen sivulla 30](#)

Hälytysten asetusten määrittäminen

Kun tuotteeseen on asennettu pysyvä tallennuslaite, voit määrittää neljä luetteloa ja jokaiseen luetteloon 20 vastaanottajaa. Jos pysyvää tallennuslaitetta ei ole asennettu, voit määrittää vain neljä sähköpostiosoitetta.


1 Tee jompikumpi seuraavista:

- Luo uusi kohdeluettelo napsauttamalla **Uusi kohdeluettelo** -painiketta.

TAI

- Muokkaa olemassa olevaa kohdeluetteloa napsauttamalla muokattavan luettelon vieressä olevaa **Muokkaa**-painiketta.

Jos laitteeseen on asennettu pysyvä tallennuslaite, näyttö näyttää samanlaiselta kuin seuraavassa kuvassa oleva näyttö.



HP LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10

HP LaserJet XXXX MFP

Tietoja

Asetukset

Digitaalinen lähetys

Verkot

Kirj. ulos

Määritä laite

Sähköpostipalvelin

Hälytykset

AutoSend

Tietosuoja

Muokkaa muita linkkejä

Tietoja laitteesta

Kieli

Päivämäärä ja kellonaika

Herätysaika

Muita linkkejä

[hp instant support](#)

[Tilaa tarvikkeita](#)

[Tuotetuki](#)

Hälytykset - asetukset

Vaihe 1: Kirjoita luettelon nimi

Kirjoita kohdeluettelon nimi.

Luettelon nimi:

Vaihe 2: Kirjoita hälytyskohteet

Kirjoita enintään 20 hälytyskohdetta jossakin seuraavista muodoista:

Sähköpostiosoite (esim. oma-nimi@oma-yritys.com)

Kannettava laite (esim. 208-555-5555@yritys-yritys.net)

Internet-sivusto (esim. <http://www.oma-palvelin.com>)

Erota hälytyskohteet puolipisteellä (;) tai pilkulla (,).

Hälytyskohteet:

Vaihe 3: Valitse hälytykset

Valitse hälytykset, jotka haluat hälytyskohteiden vastaanottavan. Yleisimmät hälytykset näkyvät tässä luettelossa.

Hälytyksen nimi	Valittu	Kynnys [*]
Väriaine vähissä (tilaa)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="17"/> (0-20) prosentti(a)
Rumpuysikkö lähes tyhjä (tilaa)	<input type="checkbox"/>	
Väriaine lopussa (Vaihda)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Rumpuysikkö tyhjä (Vaihda)	<input type="checkbox"/>	
Muu kuin HP-tarvike havaittu	<input type="checkbox"/>	
Poista paperitukos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="2"/> minuuttia kulunut
Sulje laatikot, luukut ja kannet	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="2"/> minuuttia kulunut
Lokero auki	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="2"/> minuuttia kulunut
Tyhjä lokero(Täytä)	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="2"/> minuuttia kulunut

^{*} Kynnysarvoihin tehtyjä muutoksia käytetään kaikissa tämän laitteen kohteissa.

Lisähälytykset

Jos haluat tarkastella kaikkia tuotteen hälytyksiä, valitse **Näytä kaikki hälytykset** -painike.

Huomautus: Painikkeen napsauttaminen tallentaa tehdyt muutokset ja avaa hälytysasetusten luettelon.

Vaihe 4: Valitse sähköpostiliitteet (valinnainen)

Valitse liitteet, jotka haluat sisällyttää tässä luettelossa oleviin sähköpostivirheilmoituksiin. Esimerkkejä on Tietoja-välilehdellä.

☒ Tarvikkeiden tilasivu

☒ Käyttötiedot

☐ Asetussivu

☐ Tapahtumalokisivu

Valitse tämä asetus, jos jokin hälytyksiä vastaanottamaan valitsemistasi hälytyskohteista on automatisoitu tietokonejärjestelmä.

☐ XML-tiedot

- 2 Jos tuotteeseen on asennettu pysyviä tallennuslaitteita, kirjoita **Luettelon nimi** -kenttään nimi, esimerkiksi Huolto tai Tarvikkeet. (Jos pysyvää tallennuslaitetta ei ole asennettu, siirry kohtaan 3.)

- 3 Kirjoita niiden henkilöiden sähköpostiosoitteet, joille hälytyksiä halutaan lähettää. Järjestelmänvalvojat voivat reitittää suurissa ympäristöissä sähköpostiosoitteita luettelopalvelimiin, URL-osoitteisiin tai kannettaviin laitteisiin ja laajentaa näin hälytyksiä. Voit lisätä kohteita erottamalla kohteet pilkulla tai puolipisteellä.
- 4 Valitse niiden hälytysten valintaruudut, jotka halutaan lähettää kohdeluettelon mukana. (Voit tarkastella kaikkia tuotteessa käytettävissä olevia hälytyksiä napsauttamalla **Näytä kaikki hälytykset** -painiketta.)
- 5 Määritä tarvittaessa yksittäisten hälytysten kynnysarvot.

Huolto- ja paperiratahälytysten kynnysarvot määritetään minuutteina. Tällöin kynnysarvo ilmoittaa odotusajan, jonka jälkeen sähköpostihälytysviesti lähetetään. Voit esimerkiksi määrittää Lokero auki -hälytyksen kynnysarvoksi 10 minuuttia, jolloin lokero on suljettava 10 minuutin kuluessa lokeron lataamisesta tai tukoksen poistamisesta.
- 6 Valitse sähköpostihälytysviestiin lisättävät liitteet. Liitteitä voivat olla Tarvikkeiden tila -sivu, Käyttötiedot, Asetussivu, Tapahtumalokisivu ja XML-tiedot-sivu. (Esimerkkejä sivuista on **Tietoja**-välilehdellä.) Valitse **XML-tiedot**-asetus, jos vastaanottavaksi kohteeksi on valittu automaattinen tietokonejärjestelmä. Kaikki valitut kohteet liitetään sähköpostiviestiin. Jos valitset esimerkiksi **Käyttötiedot**- ja **Tapahtumalokisivu**-vaihtoehtot, vastaanotettavassa sähköpostiviestissä on kaksi liitettä, eli yksi yksi kullekin valinnalle. Jos valitset myös **XML-tiedot**-asetuksen, vastaanotetussa sähköpostiviestissä on kolme liitettä. Yksi liitteistä sisältää käyttötiedot HTML-muodossa, toinen liite sisältää tapahtumalokin HTML-muodossa ja kolmas liite sisältää pikatukitietoja tekstitiedostoliitteenä .XML-muodossa.
- 7 Tallenna tiedot napsauttamalla **OK**-painiketta.
- 8 Toista kohdat 1–7 jokaisen lisäluettelon tai -kohteen kohdalla.

Huomautus


Tietoja kohdeluettelon asetusten testaamisesta on kohdassa [Kohdeluettelon asetusten testaaminen sivulla 29](#).

Kohdeluettelon asetusten testaaminen

Voit tarkistaa kohdeluettelon asetukset seuraavalla tavalla.

- 1 Napsauta testattavan kohdeluettelon vieressä olevaa **Testaa**-painiketta.

Näyttöön tulee seuraava ikkuna. (Esimerkissä käytetään järjestelmää, johon on asennettu pysyvä tallennuslaite. Jos järjestelmään ei ole asennettu pysyvää tallennuslaitetta, tässä ikkunassa voidaan testata vain yksi kohde.)



HP LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP LaserJet XXXX MFP

TietojaAsetuksetDigitaalinen lähetytVerkot

Kirj. ulos

Maarita laite

Sahkopostipalvelin

Halytykset

AutoSend

Tietosuoja

Muokkaa muita linkkejä

Tietoja laitteesta

Kieli

Paivamaara ja kellonaika

Heratysaika

Muita linkkejä

[hp instant support](#)

[Tilaa tarvikkeita](#)

[Tuotetuki](#)

Halytykset - testi

Olet lahetamassa testihalytysta valittuihin halytyskohteisiin. Laheta testi valitsemalla **OK** tai jata testi lahettamatta ja palaa halytysten paasisivulle valitsemalla **Peruuta**.

Halytyskohteet:

☒ your_name@your.company.com

☒ anyone@your.company.com

Testihalytyksen palauteosoitteena on oletusarvon mukaan tuotteen sahkopostiosoite. Jos haluat saada taman testin luoman vastauksen, kirjoita oma sahkopostiosoiteesi seuraavaan ruutuun.

Palauteosoite:

Viestin teksti:

Tama on testihalytys. Olet saanut taman viestin, koska sinut on valittu saamaan tietoja seuraavasta tuotteesta.

Tama viesti ei edellyta toimenpiteita tuotteen suhteen.

Tuote:

HP LaserJet XXXX MFP

Talla hetkella valittuna olevat halytykset:

Variaine vahissa (tilaa)

Variaine lopussa (Vaihda)

Poista paperitukos

Lokero auki

Talla hetkella valittuna olevat liitteet:

Tarvikkeiden tilasivu

Kayttotiedot

Kiitos Hewlett-Packardin tuotteiden valitsemisesta.

Jos haluat lisatietoja testiviestin alkuun, kirjoita ne seuraavaan ruutuun.

Omat tiedot (valinnainen):

OKPeruuta

- 2 Jos tuotteeseen on asennettu pysyvä tallennuslaite, valitse testattavat kohteet.
- 3 Palautusosoite on tuotteen sähköpostiosoite. Kirjoita oma sähköpostiosoiteesi **Palauteosoite**-ruutuun, jos haluat ottaa vastaan viestejä testihälytyksen perusteella havaituista virheistä (jos esimerkiksi haluat ilmoituksen virheellisestä kohdeosoitteesta).

- 4 Kirjoita tarvittaessa **Omat tiedot (valinnainen)** -tekstikenttään lisätiedot, jotka liitetään sähköpostihälytysviestin alkuun.
- 5 Napsauta **OK**-painiketta.

Kohteiden ja kohdeluetteloiden poistaminen

Voit poistaa kohteen tai kohdeluettelon napsauttamalla poistettavan kohteen tai kohdeluettelon vieressä olevaa **Poista**-painiketta. Vahvista poisto napsauttamalla **OK**-painiketta.

Sähköpostikomentojen lähettäminen tuotteeseen

Tuotteesta voi pyytää tietosivuja. Kun lähtevien ja tulevien sähköpostiviestien asetukset on määritetty, tuote voi liittää sähköpostiviesteihin tietosivuja, esimerkiksi Tarvikkeiden tila -sivun tai Asetussivun. Voit käyttää tätä toimintoa ongelmien ratkaisemiseen tai tarvikkeiden tilan tarkastamiseen.

Tietosivujen pyytäminen sähköpostiviestillä

Kun laadit tuotteeseen lähetettävää viestiä, sähköpostiohjelman **Vastaanottaja**-, **Lähettäjä**- ja **Aihe**-kenttien tiedot on annettava oikein.

- 1 Ota lähtevä ja tuleva sähköposti käyttöön tämän luvun ohjeiden mukaan. (Lisätietoja on kohdassa [Sähköpostipalvelin sivulla 23.](#))
- 2 Luo tuotteeseen lähetettävä viesti sähköpostiohjelmalla seuraavasti:
 - a Kirjoita **Vastaanottaja**-kenttään tuotteen sähköpostiosoite. Käyttäjänimi ja siihen liitetty tuotteen toimialueen nimi (määritetään lähtevän postin asetuksissa) muodostavat tuotteen sähköpostiosoitteen. Jos esimerkiksi POP3-sähköpostitilin käyttäjänimi on "tuote" ja POP3-palvelimen nimi on "hp.com", tuotteen sähköpostiosoite on tuote@hp.com.
 - b Sähköpostiohjelma lisää yleensä palautussähköpostiosoitteen **Lähettäjä**-kenttään automaattisesti.
 - c Kirjoita **Aihe**-kenttään liitettävän tekstin muodon ja sivun kuvaus. Voit pyytää Asetussivua, Tarvikkeiden tila -sivua tai AutoSend-sivua. Jos esimerkiksi haluat liittää Asetussivun HTML-tiedostomuodossa, kirjoita seuraava teksti:
this.configpage?configpage=email&format=html.

Sivu	HTML-muoto	XML-muoto
Asetussivu	this.configpage?configPage=email&format=html	this.configpage?configPage=email&format=xml
Tarvikkeiden tila -sivu	this.configpage?suppliesPage=email&format=html	this.configpage?suppliesPage=email&format=xml
AutoSend-sivu	ei käytettävissä	this.configpage?autosend=email&format=xml

- 3 Napsauta **Lähetä**-painiketta.

Tuote etsii uusia sähköpostiviestejä kolmen minuutin välein. Kun tuote vastaanottaa sähköpostiviestin, se luo vastauksen ja lähettää pyydetyt tiedot takaisin lähettäjän sähköpostiosoitteeseen (määritetty alkuperäisen sähköpostiviestin **Lähettäjä**-kenttään).

Huomautus

Vastauksen palauttaminen sähköpostiohjelman saapuneiden sähköpostiviestien kansioon voi kestää yhdestä minuutista useaan tuntiin, koska verkon viiveet ja organisaation sähköpostipalvelin vaikuttavat palautusnopeuteen.

Jos **Vastaanottaja**-, **Lähettäjä**- ja **Aihe**-kenttien tiedot eivät ole oikeassa muodossa, tuote ei lähetä vastausviestiä.

Tuotteen asetustiedot ja tarvikkeiden käyttötiedot lähetetään palveluntarjoajalle määräajoin AutoSend-näytön kautta. AutoSend-toiminto mahdollistaa sen, että saat Hewlett-Packardilta tai muulta palveluntarjoajalta esimerkiksi väriainekasetin vaihtamiseen, sivumäärään perustuviin hinnoittelusopimuksiin, tukisopimuksiin ja käytön seurantaan liittyviä palveluja. Seuraavassa esitellään näytön käyttöä kuvan, taulukon ja esimerkin avulla.

Jos laitteeseen on asennettu pysyvä tallennuslaite, esimerkiksi kiintolevy, voit määrittää enintään 20 sähköpostiosoitetta. (Jos tuotteessa ei ole pysyvää tallennuslaitetta, voit määrittää vain yhden sähköpostiosoitteen.) Seuraava esimerkki koskee tuotetta, johon on asennettu pysyvä tallennuslaite.



HP LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP LaserJet XXXX MFP

1 Tietoja
 Asetukset
 Digitaalinen lähetyks
 Verkot
 Kirj. ulos

Määritä laite
 Sähköpostipalvelin
 Häilytykset
 AutoSend
 Tietosuoja
 Muokkaa muita linkkejä
 Tietoja laitteesta
 Kieli
 Päivämäärä ja kellonaika
 Herätysaika

2 ☒ Ota käyttöön AutoSend
 3 Lähetyksväli 500

☐ päivää (1-28)
☐ viikkoa (1-4)
☐ kuukautta (1-6)
☒ tulostettua sivua (50-30000)

Kirjoita enintään 20 sähköpostikohdetta (esim. oma-nimi@oma-yritys.com):
 Erota sähköpostikohteet puolipisteellä (;) tai pilkulla (,).
 4 Sähköpostikohteet your_admin@your.company.com
 6 Testaa

5 ☐ Lähetä HP:lle (Hewlett-Packardin online-tietosuojaailmoitus)

Käytä Peruuta

Kuvan kohta	Näytön alue	Alueella olevat tiedot tai toiminnot
1	Välilehdet ja valikot	Lisätietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen ominaisuudet sivulla 5 .
2	Ota käyttöön AutoSend	Ota AutoSend-toiminto käyttöön valitsemalla tämä valintaruutu.
3	Lähetyksväli	Valitse aikaväli, jonka mukaan tuote lähettää tuotteen asetuksiin ja tarvikkeiden käyttöön liittyviä tietoja Sähköpostikohteet -kenttään määritettyihin kohteisiin.
4	Sähköpostikohteet	Tallenna luettelo, jonka sähköpostiosoitteisiin lähetetään tuotteen asetustietoja. Luettelossa voi olla enintään 20 sähköpostiosoitetta. Sähköpostiosoitteessa voi puolestaan olla enintään 50 merkkiä.

Kuvan kohta	Näytön alue	Alueella olevat tiedot tai toiminnot
5	Lähetä HP:lle	Kun valitset tämän valintaruudun, laitteen asetustiedot ja tarvikkeiden tilatiedot lähetetään säännöllisesti HP:lle. Tiedot lähetetään HP:n sähköpostiosoitteeseen (esimerkiksi tuotteeni@hp.com) tekstipohjaisena tiedostona, jonka tiedostotunniste on .XML. Tiedosto on englanninkielinen. Saat lisätietoja siitä, kuinka HP käsittelee AutoSend-toiminnolla lähetettyjä tietoja, napsauttamalla Hewlett-Packardin online-tietosuojailmoitus -kohtaa.
6	Testaa	Tallenna asetukset ja lähetä tiedot heti napsauttamalla tätä painiketta. Näin varmistutaan siitä, että viesti lähetetään vastaanottajalle.

AutoSend-toiminnon käyttöönotto

Ota AutoSend-toiminto käyttöön seuraavassa kuvatulla tavalla.

- 1 Ota lähtevä ja tuleva sähköposti käyttöön tämän luvun ohjeiden mukaan. (Lisätietoja on kohdassa [Sähköpostipalvelin sivulla 23.](#))
- 2 Napsauta **Ota käyttöön AutoSend** -valintaruutua.
- 3 Valitse valintaruutua napsauttamalla aikaväli, jonka mukaan tuote lähettää tuotteen asetustiedot ja tarvikkeiden käyttötiedot seuraavassa vaiheessa määritetyille sähköpostiviestien vastaanottajille. Kirjoita tämän jälkeen päivien, viikkojen, kuukausien tai tulostettujen sivujen lukumäärä.
- 4 Tuotteille, joihin on asennettu pysyvä tallennuslaite, voi määrittää enintään 20 kohdesähköpostiosoitetta. Sähköpostiosoitteet tulee määrittää näytössä näkyvässä muodossa. (Jos tuotteessa ei ole pysyvää tallennuslaitetta, voit määrittää yhden sähköpostiosoitteen.)
- 5 Jos haluat lähettää laitteen asetustietoja ja tarvikkeiden tilatietoja HP:lle valitse **Lähetä HP:lle** -valintaruutu.
- 6 Napsauta **Käytä**-painiketta.

Seuraava kuva ja taulukko opastavat näytön käytössä.

HP LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP LaserJet XXXX MFP

Tietoja **Asetukset** Digitaalinen lähetys Verkot [Kirj. ulos](#)

1 Määritä laite
Sähköpostipalvelin
Hälytykset
AutoSend
Tietosuoja
Muokkaa muita linkkejä
Tietoja laitteesta
Kieli
Päivämäärä ja kellonaika
Herätysaika

2 Määritä salasana

Suojaussalasana voidaan asettaa estämään luvattomilta käyttäjiltä tulostimen määrittäminen tai pääsy verkon pääkäyttäjän toimintoihin.

Käyttäjänimi admin
Uusi salasana
Vahvista salasana

3 Määritä asetukset

☒ Tulosta sivu

4 Laitteen tilasivun näyttö

☒ Peruuta
☒ Keskeytä/jatka
☒ Jatka-painike

Käytä Peruuta

Kuvan kohta	Näytön alue	Alueella olevat tiedot tai toiminnot
1	Välilehdet ja valikot	Lisätietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen ominaisuudet sivulla 5 .
2	Määritä salasana	Kun määrität järjestelmänvalvojan salasanan, voit kontrolloida, ketkä voivat käyttää sulautetun WWW-palvelimen Asetukset -, Verkot - ja Digitaalisen lähetys -välilehtiä. Kun salasana on määritetty, Kirjaudu -linkin avaamiseen tarvitaan salasana. Lisätietoja on kohdassa Kirjautuminen sisään ja ulos sivulla 3 .
3	Tulosta sivu	Kun valitset tämän, Tietoja -välilehdestä voidaan avata Tulosta sivu -näyttö.
4	Laitteen tilasivun näyttö	Valitse ohjauspaneelin painikkeet, joiden haluat näkyvän Laitteen tila -näytössä (Tietoja -välilehdessä).

Muokkaa muita linkkejä

Muokkaa muita linkkejä -näytössä voi lisätä viisi valittuihin WWW-sivustoihin viittaavaa linkkiä tai mukauttaa niitä. (Katso seuraava huomautus.) Nämä linkit näkyvät kaikissa HP:n sulautetun WWW-palvelimen näytöissä vasemman osoitepalkin alla olevassa **Muita linkkejä** -ruudussa. Kolme pysyvää linkkiä (**hp instant support**, **Tilaa tarvikkeita** ja **Tuotetuki**) on jo luotu valmiiksi. Seuraavassa esitellään näytön käyttöä kuvan, taulukon ja esimerkkien avulla.

Huomautus

Kun tuotteeseen on asennettu pysyvä tallennuslaite, voit luoda viisi lisälinkkiä. Jos tallennuslaitetta ei ole asennettu, voit luoda yhden lisälinkin.

HP LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP LaserJet XXXX MFP

Tietoja Asetukset Digitaalinen lähetyks Verkot [Kirj. ulos](#)

1

Määritä laite
Sähköpostipalvelin
Hälytykset
AutoSend
Tietosuoja
Muokkaa muita linkkejä
Tietoja laitteesta
Kieli
Päivämäärä ja kellonaika
Herätysaika

2

Muokkaa muita linkkejä

Lisää linkki

URL
Nimi

Lisää linkki

3

Käyttäjakohtaiset linkit

Poista valittu linkki

4

Muita linkkejä
[hp instant support](#)
[Tilaa tarvikkeita](#)
[Tuotetuki](#)

Kuvan kohta	Näytön alue	Alueella olevat tiedot tai toiminnot
1	Välilehdet ja valikot	Lisätietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen ominaisuudet sivulla 5 .
2	Lisää linkki	Lisää käyttäjän määrittämä linkki.
3	Käyttäjakohtaiset linkit	Luettelee lisätyt käyttäjän määrittämät linkit. Voit poistaa linkkejä tämän alueen avulla.

Kuvan kohta	Näytön alue	Alueella olevat tiedot tai toiminnot	
4	Muita linkkejä	hp instant support	Luo yhteys verkkoresursseihin, jotka auttavat ongelmanratkaisussa. Verkkoresursseista saat myös tietoja siitä, mitä lisäpalveluja tuotteeseen on saatavilla. (Yksityiskohtaiset tiedot, esimerkiksi sarjanumero-, virhetila- ja tilatiedot, toimitetaan HP:n asiakaspalveluun. Hewlett-Packard käsittelee näitä tietoja luottamuksellisesti.)
		Tilaa tarvikkeita	Siirry WWW-sivulle, jonka avulla voit helposti tilata tarvikkeita valitsemaltasi jälleenmyyjältä.
		Tuotetuki	Hanki tuotetukea HP:n WWW-sivustosta.
		Oma palveluntarjoaja	Siirry oman palveluntarjoajan kotisivuille. Linkki on näkyvissä vain, jos palveluntarjoaja on määrittänyt sen.
		Oma huoltoyhteyshenkilö	Siirry sivulle, jossa on tietoja oman palvelusopimuksesi ehdoista ja rajoituksista. Linkki on näkyvissä vain, jos palveluntarjoaja on määrittänyt sen.

Linkin lisääminen

Voit lisätä linkin seuraavalla tavalla.

- 1 Kirjoita **Lisää linkki** -kohtaan linkin URL-osoite ja nimi sellaisina kuin haluat niiden näkyvän HP:n sulautetussa WWW-palvelimessa.
- 2 Napsauta **Lisää linkki** -painiketta.


Linkin poistaminen

Voit poistaa linkin seuraavalla tavalla.

- 1 Valitse **Käyttäjäkohtaiset linkit** -kohdasta poistettava linkki (tai poistettavat linkit).
- 2 Napsauta **Poista valittu linkki** -painiketta.

Tietoja laitteesta

Tietoja laitteesta -näytössä voi antaa laitteelle nimen sekä määrittää laitteen omistajan numeron, yrityksen nimen, laitteen toiminnasta vastaavan yhteyshenkilön nimen ja laitteen sijaintipaikan. Näytössä näkyvät myös laitteen IP-osoite, nimi, malli ja sarjanumero.



HP LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP LaserJet XXXX MFP

TietojaAsetuksetDigitaalinen lähetysVerkot

[Kirj. ulos](#)

Määritä laiteSähköpostipalvelinHälytyksetAutoSendTietosuojaMuokkaa muita linkkejäTietoja laitteestaKielipäivämäärä ja kellonaikaHerätysaika

Tietoja laitteesta

Laitteen nimi	HP LaserJet XXXX MFP
Laitteen sijainti	
Omistajan numero:	
Yrityksen nimi:	
Yhteyshenkilö:	
IP Osoite:	192.168.0.10
Tuotteen nimi:	HP LaserJet XXXX MFP
Laitteen malli	CXXXXA
Laitteen sarjanumero	XXXXXXXXXX

Muita linkkejä
[hp instant support](#)
[Tilaa tarvikkeita](#)
[Tuotetuki](#)

KäytäPeruuta

Huomautus

Jos teet muutoksia Tietoja laitteesta -näytössä, tallenna muutokset napsauttamalla **Käytä**-painiketta.

Tähän kirjoitetut tiedot näkyvät Tietoja laitteesta -näytössä, joka voidaan avata **Tietoja**-välilehdestä. Tiedot näkyvät myös tuotteesta lähetetyissä sähköpostiviesteissä. Tästä voi olla hyötyä, kun halutaan selvittää tuotteen sijainti ja vaihtaa tarvikkeita tai korjata ongelma.

Kieli

Valitse Kieli-näytöstä HP:n sulautetun WWW-palvelimen näytöissä käytettävä kieli. Seuraava kuva ja taulukko opastavat näytön käytössä.

VAROITUS

Valitsemalla **Sivujen katselukieli: Laite**- tai **Valitse kieli** -vaihtoehdon voit vaihtaa HP:n sulautetun WWW-palvelimen kielen. Uusi kieli näkyy kaikilla sulautetun WWW-palvelimen käyttäjillä.

Kuvan kohta	Näytön alue	Alueella olevat tiedot tai toiminnot
1	Välilehdet ja valikot	Lisätietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen ominaisuudet sivulla 5 .
2	Sivujen katselukieli: Selain (oletus)	Tällä toiminnolla saat selville WWW-selaimessa käytetyn kielen. Se on myös HP:n sulautetun WWW-palvelimen näytöissä käytetty kieli.
3	Sivujen katselukieli: Laite	Tällä toiminnolla saat selville laitteen ohjauspaneelissa käytetyn kielen. Se on myös HP:n sulautetun WWW-palvelimen näytöissä käytetty kieli.
4	Valitse kieli	Valitse HP:n sulautetun WWW-palvelimen kieli seuraavista vaihtoehdoista: <ul style="list-style-type: none">English (englanti)Français (ranska)Deutsch (saksa)Italiano (italia)Español (espanja)Svenska (ruotsi)Dansk (tanska)Norsk (norja)Nederlands (hollanti)SuomiPortuguês (portugali)


Huomautus

Oletuskieli on WWW-selaimessa käytetty kieli. Jos selaimessa ja ohjauspaneelissa käytetty kieli ei ole käytettävissä HP:n sulautetussa WWW-palvelimessa, oletuskieleksi valitaan englanti.

Jos teet muutoksia Kieli-näyttöön, tallenna muutokset napsauttamalla **Käytä**-painiketta.

Päivämäärä ja kellonaika

Voit päivittää tuotteen ajan Päivämäärä ja kellonaika -näytössä. Seuraava kuva ja taulukko opastavat näytön käytössä.



HP LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10

HP LaserJet XXXX MFP

Tietoja

Asetukset

Digitaalinen lähetys

Verkot

1

Määritä laite

Sähköpostipalvelin

Hälytykset

AutoSend

Tietosuoja

Muokkaa muita linkkejä

Tietoja laitteesta

Kieli

Päivämäärä ja kellonaika

Herätysaika

Muita linkkejä

[hp instant support](#)

[Tilaa tarvikkeita](#)

[Tuotetuki](#)

2

Nykyinen päivämäärä

2004 / KES / 03

3

Päivämäärän/kellonajan muoto

4

Hae aika

Käytä

Peruuta


Kuvan kohta	Näytön alue	Alueella olevat tiedot tai toiminnot
1	Välilehdet ja valikot	Lisätietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen ominaisuudet sivulla 5 .
2	Nykyinen päivämäärä ja Nykyinen kellonaika	Näyttää tuotteen päivämäärän ja kellonajan, jolloin sulautettu WWW-palvelin käynnistettiin. Jos jompikumpi näistä on väärin, järjestelmänvalvoja voi tehdä korjauksen tuotteen ohjauspaneelin kautta.
3	Päivämäärän/kellonajan muoto	Napsauttamalla tätä painiketta voit avata näytön, jossa päivämäärän ja kellonajan muoto valitaan.
4	Hae aika	Napsauttamalla tätä painiketta voit päivittää tuotteen näytössä olevan päivämäärän ja kellonajan.

38 Tuotteen asetusten määrittäminen Asetukset-näytöissä

FIWW

Herätysaika

Järjestelmänvalvoja voi määrittää tuotteelle käynnistysajat eri viikonpäiville Herätysaika-näytöstä. Tuotteen voi esimerkiksi määrittää käynnistymään klo 7.30, jotta tuotteen alustus ja kalibrointi olisi suoritettu ja tuote olisi käyttövalmis klo 8.00 mennessä. Järjestelmänvalvoja voi määrittää kutakin päivää kohden vain yhden käynnistysajan. Käynnistysaika voi kuitenkin olla eri kaikkina viikonpäivinä. Tuote voidaan lisäksi määrittää siirtymään lepotilaan, jos sitä ei käytetä vähään aikaan. Tämä säästää energiaa.



HP LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP LaserJet XXXX MFP

Tietoja

Asetukset

Digitaalinen lähetys

Verkot

[Kirj. ulos](#)

1

Määritä laite

Sähköpostipalvelin

Hälytykset

AutoSend

Tietosuoja

Muokkaa muita linkkejä

Tietoja laitteesta

Kieli

Päivämäärä ja kellonaika

Herätysaika

Muita linkkejä

[hp instant support](#)

[Tilaa tarvikkeita](#)

[Tuotetuki](#)

Herätysaika

Määrittämällä herätysajan varmistat, että laite on toimintavalmiudessa haluttuun aikaan. Jos esimerkiksi haluat, että laite on valmiustilassa klo 7.45, määritä herätysajaksi 7.30. Määritä tämän jälkeen lepotilan viiveeksi vähintään 30 minuuttia, niin laite on käyttäjien käytettävissä, kunnes se siirtyy takaisin lepotilaan.

2

Herätysaika

Valitse seuraavasta yksi päivä tai useita päiviä ja määritä kullekin päivälle herätysaika.

Viikonpäivä	Herätysaika
<input type="checkbox"/> Sunnuntai	07 : 30
<input checked="" type="checkbox"/> Maanantai	07 : 30
<input checked="" type="checkbox"/> Tiistai	07 : 30
<input checked="" type="checkbox"/> Keskiviikko	07 : 30
<input checked="" type="checkbox"/> Torstai	07 : 30
<input checked="" type="checkbox"/> Perjantai	07 : 30
<input type="checkbox"/> Lauantai	07 : 30

3

Lepotilan viive

Virransäästösyistä tuote siirtyy lepotilaan, jos sitä ei käytetä alla määritettynä aikana.

LEPOTILAN VIIVE

Huomautus: Kun lepotilan viive on määritetty, lepotila otetaan käyttöön automaattisesti. Tuotteen palaaminen lepotilasta valmiustilaan voi kestää hetken.

Käytä

Peruuta

Kuvan kohta	Näytön alue	Alueella olevat tiedot tai toiminnot
1	Välilehdet ja valikot	Lisätietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen ominaisuudet sivulla 5 .
2	Herätysaika	Valitse päivä(t), jolloin käynnistysasetusta käytetään, ja määritä sitten kellonaika, jolloin tuotteeseen kytkeytyy virta.
3	Lepotilan viive	Määritä aika, jonka jälkeen tuote, jota ei ole vähään aikaan käytetty, siirtyy lepotilaan. Lepotilassa oleva tuote vähentää energian kulutusta.

FIWW

Herätysaika 39

4 Digitaalisten lähetysten asetusten määrittäminen

Järjestelmänvalvojat voivat käyttää Digitaalinen lähetys -näyttöjä joissakin tuotteissa olevien digitaalisten lähetystoimintojen hallintaan. Digitaalinen lähetys -näytöt ovat seuraavat:

- Yleiset (sivu 42)
- Lähetä sähköpostiin -näyttö (sivu 43)
- Lähetä faksiin -näyttö (sivu 46)
- Osoitteen määrittäminen (sivu 50)
- Osoitekirja (sivu 54)
- Toimintaloki-näyttö (sivu 55)
- Määrittelyt-näyttö (sivu 56)

Huomautus

Jotkin tuotteet eivät tue kaikkia näitä näyttöjä.

DSS-ohjelmiston käyttäminen

Tuote sisältää Digital Sending Software (HP DSS) -ohjelman, jota käytetään digitaalisiin lähetystoimintoihin. Jos HP DSS -ohjelma on asennettu, näyttöön tulee seuraava sanoma, kun jotakin **Digitaalinen lähetys** -välilehden valikkoa napsautetaan:

The device is being serviced by the Digital Sending Software at <IP address>. (Digital Sending Software <IP-osoite> käyttää laitetta.) Please use Windows Configuration Utility to configure the device. (Määritä laitteen asetukset Windows-määrittämisohjelmalla.)

Tällöin digitaalisen lähettämisen asetukset on määritettävä HP MFP DSS Configuration Utility -ohjelmalla. Näin määrittämis-toiminnot voidaan keskittää ja tietoturva on paremmin hallinnassa.

Voit määrittää digitaalisen lähetyksen järjestelmänvalvojan tiedot Yleiset-näytössä. Seuraava kuva ja taulukko opastavat näytön käytössä.

Kuvan kohta	Näytön alue	Alueella olevat tiedot tai toiminnot
1	Välilehdet ja valikot	Lisätietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen ominaisuudet sivulla 5 .
2	Ohje	Tätä napsauttamalla voit avata ohjetiedoston, jossa on tietoja Digitaalinen lähetykset -välilehden näytöistä.
3	Nimi	Kirjoita järjestelmänvalvojan nimi.
4	Sähköposti	Kirjoita järjestelmänvalvojan sähköpostiosoite.
5	Puhelinnumero (valinnainen)	Kirjoita järjestelmänvalvojan puhelinnumero (valinnainen).
6	Sijainti (valinnainen)	Kirjoita järjestelmänvalvojan sijainti (valinnainen).

Lähetä sähköpostiin -näyttö


Tuote vaatii SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) -yhdyskäytäväpalvelimen, jotta se voi välittää sähköpostiviestejä sähköpostiosoitteisiin. Käytä Lähetä sähköpostiin -näyttöä SMTP-asetusten, sähköpostiliitteen enimmäiskoon ja tuotteen oletussähköpostiosoitteen määrittämiseen. Voit myös määrittää kaikkien tuotteen lähettämien sähköpostiviestien oletusaiheen. Seuraava kuva ja taulukko opastavat näytön käytössä.

Kuvan kohta	Näytön alue	Alueella olevat tiedot tai toiminnot
1	Välilehdet ja valikot	Lisätietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen ominaisuudet sivulla 5 .
2	Ohje	Tätä napsauttamalla voit avata ohjetiedoston, jossa on tietoja Digitaalinen lähetys -välilehden näytöistä.
3	Sähköpostin lähetystapa	Voit lähettää sähköpostiviestejä SMTP-yhdyskäytäväpalvelimeen suoraan tuotteesta.
4	Laitteen SMTP-yhdyskäytävä	Kirjoita laitteen sähköpostipyynnöt käsittelevän SMTP-yhdyskäytäväpalvelimen IP-osoite tai isäntänimi. Jos et tiedä SMTP-yhdyskäytävän IP-osoitetta tai isäntänimeä, voit etsiä sopivaa SMTP-yhdyskäytäväpalvelinta verkosta napsauttamalla Etsi yhdyskäytävät -painiketta. Huomautus Jotkin laitteet tunnistavat ainoastaan IP-osoitteet. Tällaisissa tapauksissa isäntänimet muunnetaan nimiä vastaaviksi IP-osoitteiksi.

Kuvan kohta	Näytön alue	Alueella olevat tiedot tai toiminnot
5	Liitteen enimmäiskoko	Valitse SMTP-yhdyskäytävän lähettämien sähköpostiliitteiden enimmäiskoko. Jos tuotteen on lähetettävä sähköpostiliite, joka on määritettyä enimmäiskokoa suurempi, liitetiedosto jaetaan tiedostoiksi, jotka lähetetään useissa sähköpostiviesteissä.
6	Etsi yhdyskäytävät	Jos et tiedä SMTP-yhdyskäytävän IP-osoitetta tai isäntänimeä, voit etsiä sopivaa SMTP-yhdyskäytäväpalvelinta verkosta napsauttamalla tätä painiketta.
7	Testaa	Voit varmistaa tätä painiketta napsauttamalla, että määritetty SMTP-yhdyskäytäväpalvelin on kelvollinen ja toimiva.
8	Sähköposti	Kirjoita oletuslähettäjänä toimivan henkilön sähköpostiosoite.
9	Näyttönimi	<p>Kirjoita nimi, jonka haluat näkyvän tuotteesta lähetettyjen sähköpostiviestien Lähettäjä-kentässä. Voit käyttää tätä kenttää myös ohjeiden antamiseen kirjoittamalla kenttään esimerkiksi "Kirjoita sähköpostiosoitteesi tähän".</p> <hr/> <p>Huomautus Jos nimeä ei ole määritetty, Sähköposti-kenttään kirjoitettu sähköpostiosoite näkyy lähtevien sähköpostiviestien Lähettäjä-kentässä.</p>
10	Estä laitteen käyttäjää muuttamasta oletuslähettäjän osoitetta	Voit varmistaa, että tavalliset käyttäjät eivät muuta järjestelmänvalvojan määrittämää sähköpostiosoitetta, valitsemalla tämän valintaruudun.
11	Oletusaihe	Jos haluat, voit kirjoittaa oletusaiheen, joka näkyy kaikissa tuotteen lähettämissä sähköpostiviesteissä. Voit käyttää tätä kenttää myös ohjeiden antamiseen kirjoittamalla kenttään esimerkiksi "Kirjoita viestin aihe tähän".
12	Lisäasetukset	Voit avata uuden näytön, jossa voit määrittää tuotteen lähettämien sähköpostiviestien tekstin ja liitetiedostojen asetukset, napsauttamalla tätä painiketta. Lisätietoja on kohdassa Sähköpostin lisäasetukset -näyttö sivulla 45 .

Sähköpostin lisäasetukset -näyttö

Seuraava kuva ja taulukko opastavat näytön käytössä.



HP LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10

HP LaserJet XXXX MFP

Tietoja

Asetukset

Digitaalinen lähetys

Verkot

1

Yleiset

Lähetä sähköpostiin

Lähetä faksiin

Osoitteen määrittäminen

Osoitekirja

Loki

Määrittäykset

Muita linkkejä

[hp instant support](#)

[Tilaa tarvikkeita](#)

[Tuotetuki](#)

2

Ohje

3

Viestin teksti

Oletusviesti

☒ Viestin kieli:

suomi

☐ Käytä mukautettua viestiä:

Viesti:

Tämä asiakirja on lähetetty digitaalisesti HP Digital Sending -laitteella.

5

Liiteasetukset

Tiedostomuoto:

PDF

Oletusväriasetus:

Värillinen

Tarkkuus:

150 dpi

Oletustiedostokoko:

Normaali

☐ Käyttäjän muokkausoikeus

OK

Peruuta

Kuvan kohta	Näytön alue	Alueella olevat tiedot tai toiminnot
1	Välilehdet ja valikot	Lisätietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen ominaisuudet sivulla 5 .
2	Ohje	Tätä napsauttamalla voit avata ohjetiedoston, jossa on tietoja Digitaalinen lähetys -välilehden näytöistä.
3	Viestin teksti	Voit muokata tuotteen lähettämien sähköpostiviestien varsinaisen tekstiosan ulkoasua. Valitse viestin kieli. Käytettävissä ovat samat kielet kuin Asetukset -välilehden Kieli-näytössä.
4	Käyttäjän muokkausoikeus	Valitse tämä valintaruutu, jos haluat antaa käyttäjälle oikeuden lisätä tekstiä sähköpostiviestiin.
5	Liiteasetukset	Valitse tuotteesta lähetettävien sähköpostiviestien liitetiedostojen oletusasetukset.

FIWW

Lähetä sähköpostiin -näyttö 45

Lähetä faksiin -näyttö

Tuote pystyy lähettämään skannattuja asiakirjoja faksinumeroon faksin lähetysominaisuuksia jäljitellen. Jos tuotteessa on faksimodeemi, voit myös määrittää sen käsittelemään saapuvat faksit.

Lähetä faksiin -näytön avulla voit määrittää laitteen tuotteen lähettämisen toiminnot. Seuraava kuva ja taulukko opastavat näytön käytössä.


invent

HP LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP LaserJet XXXX MFP

Tietoja

Asetukset

Digitaalinen lähetyk

Verkot

1

Yleiset

Lähetä sähköpostiin

Lähetä faksiin

Osoitteen määrittäminen

Osoitekirja

Loki

Määritykset

Muita linkkejä

[hp instant support](#)

[Tilaa tarvikkeita](#)

[Tuotetuki](#)

[Oma palveluntarjoaja](#)

[Oma huoltoyhteyshenkilö](#)

2

Faksiasetukset

3

Faksien lähetystapa...

Suoraan MFP-laitteen sisäisestä modeemista

4

Laitteen modeemiasetukset

Maa/alue:

Yhdysvallat

Yhtiön nimi:

Puhelin:

☐ Ota etunumero käyttöön

Etunumero:

0

Lisäasetukset...

5

Ilmoitus

Ilmoitus annetaan:

ei koskaan

Ilmoituksen lähetystapa:

Tulosta

☐ Lisää pikkukuva

6

Laatu

Tarkkuus:

Tarkka (200 x 200 dpi)

7

Laskutuskoodi

Oletuslaskutuskoodi:

Vähimmäispituus:

1

☐ Käyttäjän muokkausoikeus

Käytä

Peruuta

Huomautus:
Seuraavalla sivulla olevassa taulukossa on tarkempia tietoja kuvan merkityistä kohdista.

46 Digitaalisten lähetysten asetusten määrittäminen

FIWW

Kuvan kohta	Näytön alue	Alueella olevat tiedot tai toiminnot
1	Välilehdet ja valikot	Lisätietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen ominaisuudet sivulla 5 .
2	Ohje	Tätä napsauttamalla voit avata ohjetiedoston, jossa on tietoja Digitaalinen lähetys -välilehden näytöistä.
3	Faksien lähetystapa	Suoraan MFP-laitteen sisäisestä modeemista
		<p>Voit lähettää fakseja suoraan laitteesta. Kun tämä asetus on käytössä, sinun on valittava tai kirjoitettava seuraavat tiedot:</p> <ul style="list-style-type: none"> • maa/alue • yhtiön nimi • puhelinnumero, johon laitteen sisäinen modeemi on kytketty • tarvittaessa etunumero, jonka käytössä oleva puhelinjärjestelmä tarvitsee.
		Digitaalinen lähetys -palvelun kautta
		Voit lähettää fakseja käyttämällä Digitaalinen lähetys -ohjelmistopalvelua. (Asetukset ovat tässä näytössä.)
4	Laitteen modeemiasetukset	Kirjoita nämä asetukset, jos Faksien lähetystapa -luettelosta on valittu Suoraan MFP-laitteen sisäisestä modeemista -asetus.
5	Lisäasetukset	Tätä painiketta napsauttamalla voit avata uuden näytön, jossa voit määrittää tuotteen modeemin lisäasetukset (esimerkiksi modeemin ja soittoäänien voimakkuuden). Käytä näyttöä myös silloin, kun lähetät tai vastaanotat asetuksia. Näytöstä voit tulostaa faksitoimintalokin ja saada näkyviin myös suojaus- ja diagnostiikka-asetukset. Lisätietoja on kohdassa Internet-faksin lisäasetukset sivulla 48 .
6	Ilmoitus	Määritä haluamasi ilmoitusasetukset. Voit esimerkiksi määrittää, lähetetäänkö ja tulostetaan ilmoitus tai lähetetäänkö lähettäjälle ilmoitusraportti. Valitse Lisää pikkukuva -valintaruutu, jos haluat lisätä ilmoitusraporttiin skannatun asiakirjan pienoiskuvan.
7	Laatu	Valitse lähtevien faksien tarkkuus.
8	Laskutuskoodi	Kirjoita laskutuskoodi (tarvittaessa). Jos haluat, voit sallia, että käyttäjät voivat muuttaa koodia, valitsemalla Käyttäjän muokkausoikeus -valintaruudun. Voit määrittää laskutuskoodin vähimmäispituuden käyttämällä Vähimmäispituus-kenttää. Laskutuskoodi voi olla luku 1–16.

Internet-faksin lisäasetukset

Seuraava kuva ja taulukko opastavat näytön käytössä.



HP LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10

HP LaserJet XXXX MFP

Tietoja

Asetukset

Digitaalinen lähetys

Verkot

Kirj. ulos

1

Yleiset

Lähetä sähköpostiin

Lähetä faksiin

Osoitteen määrittäminen

Osoitekirja

Loki

Määritykset

Muita linkkejä

[hp instant support](#)

[Tilaa tarvikkeita](#)

[Tuotetuki](#)

2

Ohje

3

Internet-faksin lisäasetukset

Yleiset

Modeemin äänenvoimakkuus:

Tavallinen

Soittoäänen voimakkuus:

Tavallinen

☐ Otsikon päälle

☐ Poista JBIG-pakkaus käytöstä

☒ Poista virheenkorjaus käytöstä

4

Lähetä

Valintatila

☒ Ääni ☐ Pulssi

☒ Tunnista valintaääni

Uudelleenyitykset

Uudelleenyitykset, kun numero on varattu

3

Uudelleenyitykset, kun soittoon ei vastata

0

Lähetysväli:

5

5

Vastaanota

Syöttölokero:

0

Tulostelokero:

0

Soittoäänten määrä ennen vastausta:

2

☒ Leimaa saapuvat faksit

☒ Sovita kuva sivun kokoon

Edelleenlähetysnumero:

Raportit ja lokit

6

Tulosta toimintaloki

7

Tyhjennä toimintaloki

Erikoisominaisuudet

8

Suojaus...

9

Vianmääritys...

OK

Peruuta

Huomautus:

Seuraavalla sivulla olevassa taulukossa on tarkempia tietoja kuvan merkityistä kohdista.

Kuvan kohta	Näytön alue	Alueella olevat tiedot tai toiminnot
1	Välilehdet ja valikot	Lisätietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen ominaisuudet sivulla 5.
2	Ohje	Tätä napsauttamalla voit avata ohjetiedoston, jossa on tietoja Digitaalinen lähetys -välilehden näytöistä.
3	Yleiset	Määritä yleiset asetukset. Voit määrittää esimerkiksi modeemin ja soittoäänen voimakkuuden ja sen, ovatko JBIG-pakkaus ja virheenkorjaus käytössä. Voit myös valita, peittävätkö otsikkotiedot (puhelinnumero, kellonaika ja päivämäärä) vain pienen osan sivun yläosasta.
4	Lähetä	Valitse tuotteesta lähetettävien faksien asetukset. Voit valita esimerkiksi valintaaänen ja sen, kuinka monta kertaa haluat tuotteen yrittävän faksin lähettämistä, jos vastaanottajan faksilinja on varattu tai ei vastaa.
5	Vastaanota	Valitse vastaanotettujen faksien asetukset. Voit valita esimerkiksi, mihin tulostelokeroon faksit tulostuvat ja sen, skaalataanko saapuvat faksit syöttölokerossa olevaan paperikokoon. Lisäksi voit määrittää toisen faksilaitteen numeron, johon saapuvat faksit voidaan välittää.
6	Tulosta toimintaloki	Napsauttamalla tätä painiketta voit tulostaa sisäisen modeemin faksitoimintalokin. Toimintalokissa on luettelo kaikista lokin tyhjentämisen jälkeen vastaanotetuista ja soitetuista faksipuheluista. Loki tulostuu tuotteeseen.
7	Tyhjennä toimintaloki	Napsauttamalla tätä painiketta voit poistaa kaikki faksitoimintalokin merkinnät. HP suosittelee faksitoimintalokin tulostamista säännöllisesti kirjanpitolaskitarkoituksia varten. Tulostamisen jälkeen loki kannattaa tyhjentää, jotta se pysyy mahdollisimman pienenä.
8	Suojaus	Napsauttamalla tätä painiketta voit määrittää sisäisen modeemin suojausasetukset. Kun määrität suojausasetuksia ensimmäisen kerran, sinua pyydetään kirjoittamaan (ja vahvistamaan) suojauksen PIN-numero. Tämän jälkeen sinun täytyy antaa sama PIN-koodi, kun haluat katsella tai määrittää suojausasetuksia uudelleen.
9	Vianmääriys	Napsauttamalla tätä painiketta voit määrittää sisäisen modeemin vianmääritysasetuksia.

Osoitteen määrittäminen

Jotta voisit lähettää skannattuja asiakirjoja tuotteesta, sinun on määritettävä sähköpostiosoitteet. Tuotteen osoitteenmäärittystoiminto helpottaa osoitteen määrittämistä hakemalla vastaanottajien osoitteet automaattisesti.

Kun käytät Osoitteen määrittäminen -näytön toimintoja, tuote voi hakea sähköpostiosoitteet suoraan LDAP-palvelimen tietokannasta. LDAP-osoitekirjaa ei tarvitse replikoida. LDAP-osoitekirjan suora käyttö takaa sen, että käytössä on aina uusin osoite. Seuraava kuva ja taulukko opastavat näytön käytössä.

HP LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP LaserJet XXXX MFP

Tietoja Asetukset **Digitaalinen lähetys** Verkot [Kirj. ulos](#)

1 Yleiset
Lähetä sähköpostiin
Lähetä faksiin
3 Osoitteen määrittäminen
Osoitekirja
Loki
Määritykset

2 Ohje

4 ☒ Salli laitteen käyttää suoraan LDAP-osoitekirjaa

LDAP-palvelimen käyttäminen

4 LDAP-palvelimeen kirjautumisen menetelmä: Anonyymi

5 Kirjautumistiedot

Käyttäjätunnus:

Salasana:

6 LDAP-palvelin: 192.68.0.11

7 Portti: 389 **8** Etsi palvelin

Etsitään tietokannasta

9 Etsimisen asetukset

10 Etsinnän alkutaso:

11 Laitteen käyttäjän tietojen etsimismenetelmä: Exchange 5.5 -oletusasetukset

12 Kirjoitetun nimen on vastattava... seuraavaa LDAP-attribuuttia: cn

13 Palauta laitteen käyttäjän sähköpostiosoite käyttäen seuraavaa attribuuttia... rfc822Mailbox

14 Lisäasetukset... **15** Testaa

Käytä Peruuta


Kuvan kohta	Näytön alue	Alueella olevat tiedot tai toiminnot
1	Välilehdet ja valikot	Lisätietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen ominaisuudet sivulla 5 .
2	Ohje	Tätä napsauttamalla voit avata ohjetiedoston, jossa on tietoja Digitaalinen lähetys -välilehden näytöistä.

Kuvan kohta	Näytön alue	Alueella olevat tiedot tai toiminnot	
3	Salli laitteen käyttää suoraan LDAP-osoitekirjaa	Valitse tämä valintaruutu, jos haluat määrittää laitteen käyttämään LDAP-osoitekirjaa suoraan.	
4	LDAP-palvelimeen kirjautumisen menetelmä	Anonyymi	Käytä tätä asetusta muodostaessasi yhteyttä LDAP-palvelimeen, jos LDAP-palvelin ei vaadi käyttäjän kirjautumistietoja LDAP-tietokannan käyttämiseen.
		Yksinkertainen	Käytä tätä asetusta muodostaessasi yhteyttä LDAP-palvelimeen, jos LDAP-palvelin vaatii käyttäjän kirjautumistiedot LDAP-tietokannan käyttämiseen. Kun tämä asetusta on käytössä, sinun on kirjoitettava käyttäjätunnus, salasana ja toimialue. Ota huomioon, että salasana lähetetään verkon kautta salaamattomana.
		NTLM	Käytä tätä asetusta muodostaessasi yhteyttä LDAP-palvelimeen, jos LDAP-palvelin vaatii käyttäjän kirjautumistiedot LDAP-tietokannan käyttämiseen. Tämä asetusta tukee Windows NT:n haaste- ja vastaustoimintoa. Kun tämä asetusta on käytössä, sinun on kirjoitettava käyttäjätunnus, salasana ja toimialue. Huomautus Asetus ei ole käytettävissä kaikissa tuotteissa.
5	Kirjautumistiedot	Määritä nämä asetukset, jos LDAP-palvelimeen kirjautumisen menetelmä -luettelosta on valittu Yksinkertainen - tai NTLM -vaihtoehto.	
6	LDAP-palvelin	Kirjoita sen LDAP-palvelimen isäntänimi tai IP-osoite, jonka tietokannassa on keskitetty osoitekirja. Huomautus Jotkin tuotteet tunnistavat ainoastaan IP-osoitteet. Tällaisissa tapauksissa isäntänimet muunnetaan nimiä vastaaviksi IP-osoitteiksi.	
7	Portti	Kirjoita sen TCP/IP-portin numero, jonka kautta palvelin käsittelee LDAP-pyyntöjä. Tavallisesti portti on 389.	
8	Etsi palvelin	Voit etsiä käytettävissä olevia LDAP-palvelimia napsauttamalla tätä painiketta.	
9	Etsimisen asetukset	Jos napsautat tätä painiketta, tuote yrittää määrittää parhaat mahdolliset asetukset valitulle palvelimelle LDAP-tietokannasta hakemista varten.	
10	Etsinnän alkutaso	Kirjoita yksilöivä nimi LDAP-hakemistorakenteen kohdalle, josta osoitteen hakeminen alkaa. Yksilöivä nimi muodostuu attribuutti=arvo-pareista, jotka on erotettu pilkuilla. Esimerkki: ou=osastonimi,o=yhtiönnimi,c=maa ou=marketing,o=Hewlett Packard,c=US o=hp.com ou=engineering,cn=users,dc=hp,dc=com Huomautus Joissakin LDAP-palvelimissa Etsinnän alkutaso -asetuksen voi jättää tyhjäksi. (Tässä tapauksessa oletuksena on juurisolmu.)	

Kuvan kohta	Näytön alue	Alueella olevat tiedot tai toiminnot	
11	Laitteen käyttäjän tietojen etsimismenetelmä	Exchange 5.5 -oletusasetukset	Valitse tämä asetus, jos olet muodostamassa yhteyttä Microsoft Exchange 5.5 -palvelimeen, joka käyttää LDAP-protokollaa. LDAP-attribuuttien arvot määritetään automaattisesti.
		Active Directory -oletusasetukset	Valitse tämä asetus, jos olet muodostamassa yhteyttä Microsoft Exchange Server 2000 -palvelimeen, joka käyttää LDAP-protokollaa. LDAP-attribuuttien arvot määritetään automaattisesti.
		Mukautettu	Valitse tämä asetus, jos sinun on määritettävä LDAP-attribuuttien arvot manuaalisesti.
12	Kirjoitetun nimen on vastattava seuraavaa LDAP-attribuuttia	Kirjoita osoitekirjan henkilön tunnisteena toimiva LDAP-tietokannan attribuutti. Tämän attribuutin arvoa verrataan käyttäjän kirjoittamaan nimeen, kun henkilön sähköpostiosoitetta haetaan. Seuraavassa on muutamia mahdollisia LDAP-attribuutteja: <ul style="list-style-type: none"> • uid: käyttäjän tunniste • cn: yleinen nimi • sn: sukunimi • givenName: etunimi 	
13	Palauta laitteen käyttäjän sähköpostiosoite käyttäen seuraavaa attribuuttia	Kirjoita LDAP-attribuutti, joka sisältää henkilön sähköpostiosoitteen. Seuraavassa on muutamia mahdollisia LDAP-attribuutteja: <ul style="list-style-type: none"> • rfc822Mailbox • mail 	
14	Lisäasetukset	Tätä painiketta napsauttamalla voit avata uuden näytön, jossa voit määrittää LDAP-palvelimen lisätoiminnot. Lisätietoja on kohdassa Lisäosoiteasetukset sivulla 53 .	
15	Testaa	Voit testata määrittämäsi asetukset napsauttamalla tätä painiketta.	

Lisäosoiteasetukset

Seuraava kuva ja taulukko opastavat näytön käytössä.



HP LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP LaserJet XXXX MFP

Tietoja

Asetukset

Digitaalinen lähetys

Verkot

[Kirj. ulos](#)

1

Yleiset

Lähetä sähköpostiin

Lähetä faksiin

Osoitteen määrittäminen

Osoitekirja

Loki

Määrittelyt

Muita linkkejä

[hp instant support](#)

[Tilaa tarvikkeita](#)

[Tuotetuki](#)

2

Ohje

3

Etsinnän lisäasetukset

4

Etsi tietokannasta tietoja...

Lisäosoiteasetukset

LDAP-osoitteiden enimmäismäärä:
20 osoitetta

Enimmäisetsintäaika:
10 sekuntia

LDAP-suodatusehto:

☐ Tietokannan tiedot ovat aakkosjärjestyksessä

jotka alkavat etsittävällä merkkijonolla (pikatile).

jotka alkavat etsittävällä merkkijonolla (tarkka hakutila).

OK

Peruuta

Kuvan kohta	Näytön alue	Alueella olevat tiedot tai toiminnot
1	Välilehdet ja valikot	Lisätietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen ominaisuudet sivulla 5.
2	Ohje	Tätä napsauttamalla voit avata ohjetiedoston, jossa on tietoja Digitaalinen lähetys -välilehden näytöistä.
3	Etsinnän lisäasetukset	Valitse LDAP-palvelimen haun lisäasetukset.
4	Etsi tietokannasta tietoja	Valitse, palauttaako LDAP-haku pelkästään osoitteet, jotka alkavat nimen osalla, vai kaikki osoitteet, jotka sisältävät nimen osan missä kohtaa tahansa.

FIWW

Osoitteen määrittäminen 53

Osoitekirja-näytöstä voit lisätä etukäteen määritetyn sähköpostiosoitteiden luettelon, jonka voit sitten tuoda tuotteen sisäiseen osoitekirjaan .CSV-muodossa (luetteloerottimella erotettuina arvoina). .CSV-tiedosto on tavallinen (UTF-8-koodattu) tekstitiedosto, jossa jokainen osoitemerkintä on omalla rivillään. Osoitemerkintä koostuu hakunimestä, joka on näytössä näkyvä nimi, ja sitä seuraavasta pilkusta ja sähköpostiosoitteesta. Hakunimet ja sähköpostiosoitteet eivät voi sisältää pilkkuja. Seuraavat merkinnät ovat esimerkkejä:

nimi1, nimi1@oma.yritys.com

nimi2, nimi2@oma.yritys.com

Voit etsiä sähköpostiosoitetta hakunimen perusteella tuotteesta.

Seuraava kuva ja taulukko opastavat näytön käytössä.


Kuvan kohta	Näytön alue	Alueella olevat tiedot tai toiminnot
1	Välilehdet ja valikot	Lisätietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen ominaisuudet sivulla 5 .
2	Osoitekirjan tiedostonimi	Kirjoita .CSV-muodossa olevan osoitekirjan polku tähän kenttään.
3	Tiedoston etsimiseen käytettävä painike	Voit etsiä .CSV-muodossa olevan osoitekirjan napsauttamalla tätä painiketta.
4	Tuo	Kun .CSV-tiedoston polku on Osoitekirjan tiedostonimi -kentässä, tuo osoitekirja tuotteen sisäiseen osoitekirjaan napsauttamalla tätä painiketta.
5	Tyhjennä laitteen osoitekirja	Voit tyhjentää laitteen sisäisen osoitekirjan napsauttamalla tätä painiketta.

Toimintaloki-näyttö

Voit tarkastaa digitaalisesti lähetettävien töiden tiedot sekä kaikki mahdolliset virheet käyttämällä Toimintaloki-näyttöä. Seuraava kuva ja taulukko opastavat näytön käytössä.

Huomautus

Jos Digital Sending Software (HP DSS) -ohjelma on asennettu, digitaaliset lähetystoiminnot merkitään HP DSS -ohjelman lokiin eikä sulautettuun WWW-palvelimeen. Avaa toimintoloki käynnistämällä HP MFP DSS Configuration Utility -ohjelma ja valitsemalla sitten **Loki**-välilehti.

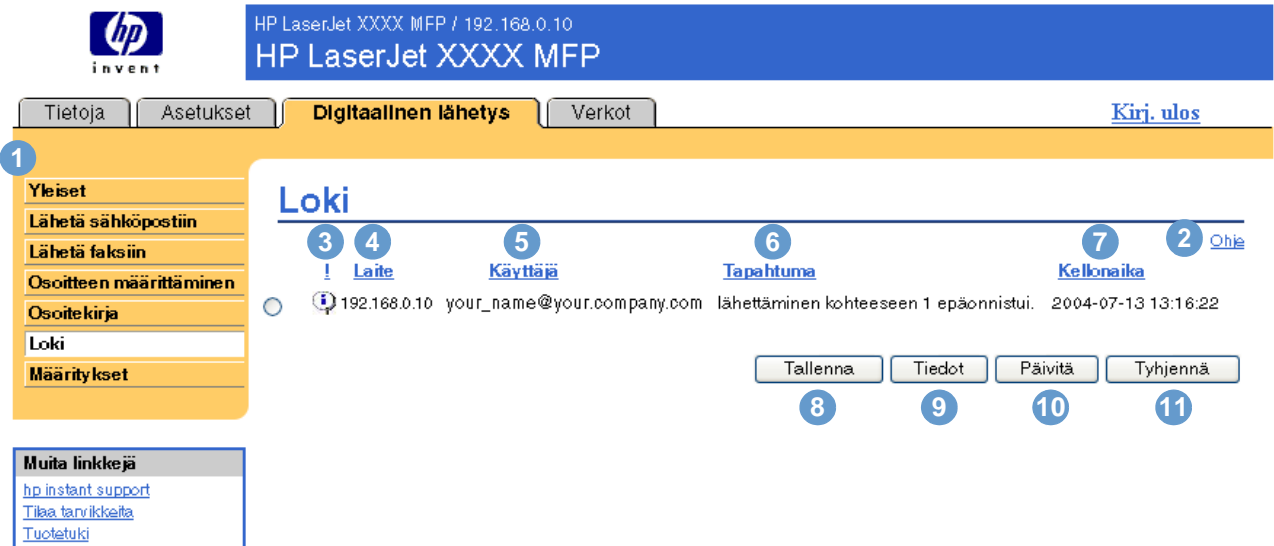

Kuvan kohta	Näytön alue	Alueella olevat tiedot tai toiminnot
1	Välilehdet ja valikot	Lisätietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen ominaisuudet sivulla 5 .
2	Ohje	Tätä napsauttamalla voit avata ohjetiedoston, jossa on tietoja Digitaalinen lähetys -välilehden näytöistä.
3	Vakavuus	Näyttää kunkin lokiin merkityn virheen vakavuuden.
4	Laite	Näyttää laitteen IP-osoitteen.
5	Käyttäjä	Näyttää tapahtuman käynnistäneen käyttäjän nimen.
6	Tapahtuma	Kuvaa, oliko tapahtuma onnistunut vai aiheuttiko se virheen.
7	Kellonaika	Näyttää kunkin lokimerkinnän kellonajan.
8	Tallenna	Voit tallentaa lokitiedot tiedostoon napsauttamalla tätä painiketta.
9	Tiedot	Voit näyttää lokimerkinnän tiedot valitsemalla lokimerkinnän ja napsauttamalla sitten Tiedot -painiketta.
10	Päivitä	Voit päivittää näkymän uusimmilla lokitiedoilla napsauttamalla tätä painiketta.
11	Tyhjennä	Voit tyhjentää lokin tiedot napsauttamalla tätä painiketta.
		Huomautus Toiminto poistaa ainoastaan näytössä näkyvän lokin tiedot. Lokimerkinnät säilyvät tuotteessa töiden kirjanpitoa varten.

Määrittelykset-näyttö

Määrittelykset-näytön avulla voit määrittää digitaalisten lähetystoimintojen yleiset asetukset. Seuraava kuva ja taulukko opastavat näytön käytössä.

Kuvan kohta	Näytön alue	Alueella olevat tiedot tai toiminnot
1	Välilehdet ja valikot	Lisätietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen ominaisuudet sivulla 5 .
2	Ohje	Tätä napsauttamalla voit avata ohjetiedoston, jossa on tietoja Digitaalinen lähetys -välilehden näytöistä.
3	Asiakirjan koko	Valitse tulostusmateriaalin oletuskoko, jota haluat tuotteen käyttävän asiakirjoja skannattaessa.
4	Asiakirjan tyyppi	Valitse tulostusmateriaalin oletustyyppi, jota haluat tuotteen kuvankäsittely-yksikön käyttävän asiakirjoja skannattaessa. <ul style="list-style-type: none"> • Teksti • Grafiikka • Yhdistelmä
5	Kaksipuolinen asiakirja	Valitse tämä valintaruutu, jos haluat skannata asiakirjan molemmat puolet.
6	Automaattinen asetusten palautus	Aikakatkaisutoimintoja käyttämällä voit palauttaa kaikki työn digitaalisen lähetyksen asetukset tuotteen oletusasetusten mukaisiksi. Voit määrittää oletusasetukset palautumaan välittömästi digitaalisen lähetystyön jälkeen (jos käyttäjä on muuttanut asetuksia) tai määrittää palautumiselle 10–300 sekunnin viiveen.

5 Verkkokäytön hallinta Verkot-näyttöistä

Yleistä

Verkot-näyttöissä voi hallita verkkoon liitettyä tuotetta ja määrittää sen asetukset. Verkot-näyttöjen ulkoasu ja ominaisuudet vaihtelevat HP Jetdirect -tulostinpalvelimen mallin ja version mukaan. Seuraava näyttö muistuttaa näyttöä, joka avautuu, kun napsautat **Verkot**-välilehteä. Napsauta vasemmalla olevan osoitepalkin **Verkot**-valikosta sitä näyttöä, jota haluat tarkastella.

HP LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP LaserJet XXXX MFP

Information Settings Digital Sending **Networking**

1 **CONFIGURATION**
Network Settings
Other Settings
Privacy Settings
Select Language

2 **SECURITY**
Settings
Authorization
Mgmt. Protocols
802.1x Authentication

DIAGNOSTICS
Authorization
Mgmt. Protocols
802.1x Authentication

DIAGNOSTICS
Mgmt. Protocols
802.1x Authentication

DIAGNOSTICS
Network Statistics
Protocol Info
Configuration Page

3 Other Links
Help
Support
HP Home

Network Settings

TCP/IP IPX/SPX AppleTalk DLC/LLC SNMP

IP Configuration Method: BOOTP

Note: A change in IP Address will result in loss of connectivity to the browser.

Host Name: host name

IP Address: 192.168.0.10

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 192.68.0.200

Domain Name:

Primary WINS Server:

Secondary WINS Server:

Syslog Server:

Syslog Maximum Messages: 10

Syslog Priority: 7

Idle Timeout: 270 Seconds

TTL/SLP: 4

System Contact:

System Location:

LPD Banner Page: Enable

Default IP: Legacy Default IP (when BOOTP/DHCP/RARP servers are not available)

☒ Send DHCP requests if IP address is Auto IP (169.254.x.x) or Legacy Default IP

Apply Cancel

Huomautus: Seuraavalla sivulla olevassa taulukossa on kuvaan merkittyjen kohtien kuvaus.

Kuvan kohta	Näytön alue	Alueella olevat tiedot tai toiminnot
1	Välilehdet ja valikot	Lisätietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen ominaisuudet sivulla 5.
2	Valitse kieli	Valitse Verkot -välilehdessä käytettävä kieli. Verkot -välilehdessä olevien kielten luettelo <i>ei</i> ole samanlainen kuin Asetukset -välilehdessä olevien kielten luettelo.
3	Ohje	Lisätietoja Verkot -välilehden asetuksista saat napsauttamalla Ohje -painiketta.

Verkot-näytöissä voi suorittaa seuraavia tehtäviä (tehtävät vaihtelevat HP Jetdirect -tulostinpalvelimen mallin ja version mukaan):

- muuttaa erityyppisten verkkoyhteyksien asetuksia
- ottaa käyttöön tulostusprotokollia tai poistaa ne käytöstä
- määrittää tuen yhteyshenkilön ja tuen URL-osoitteen
- määrittää salasanan, jolla pääsee käyttämään tuotteen ja verkon asetuksia
- parantaa tulostimen turvallisuutta käyttämällä salasanoja, käyttäjäluetteloja ja hallintaprotokollia
- tarkastella verkon yleisiä tilatietoja, esimerkiksi tulostinpalvelimeen tallennettuja verkkotilastoja, haluttaessa optimoida verkko tai määrittää siinä olevia vikoja
- tarkastella kaikkien tuettujen verkkoyhteyksien protokollatietoja
- avata HP Jetdirect -asetussivun
- määrittää, kuinka usein HP:n sulautettu WWW-palvelin tarkastaa verkon tilan.

Lisätietoja Verkot-näytöistä:

- **Ohje.** Jokaisessa Verkot-näytössä on **Muita linkkejä** -kohdan alla **Ohje**-linkki, jota napsauttamalla saa kuvauksen verkkotoiminnoista ja vihjeitä niiden käyttämiseen. Ohje-näytössä on myös linkki HP:n WWW-sivustoon, jossa on saatavilla lisäohjeita.
- **HP Jetdirect -tulostinpalvelimen Pääkäyttäjän opas.** Tämä opas on yleensä tulostimen mukana toimitetulla ohjelman sisältävällä CD-levyllä. Voit ladata omaa tulostinpalvelinmalliasi koskevan oppaan uusimman version myös sivulta http://www.hp.com/support/net_printing.

6 Muita linkkejä -alueen käyttäminen resurssina

Muita linkkejä -ruudussa on kolme pysyvää linkkiä, joiden kautta voit tarkastella nopeasti tuotekohtaisia tietoja. Linkkien kautta saat esimerkiksi tietoja vianmäärittäyksestä sekä ohjeita siitä, kuinka alkuperäisiä HP-tuotteita voi tilata.

HP LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP LaserJet XXXX MFP

Tietoja Asetukset Digitaalinen lähetys Verkot [Kirj. ulos](#)

Tietoja laitteesta

Laitteen nimi	HP LaserJet XXXX MFP
Laitteen sijainti	
Omistajan numero:	
Yrityksen nimi:	
Yhteyshenkilö:	
IP Osoite:	192.168.0.10
Tuotteen nimi:	HP LaserJet XXXX MFP
Laitteen malli	CXXXXA
Laitteen sarjanumero	XXXXXXXXXX

Muita linkkejä

- [hp instant support](#)
- [Tilaa tarvikkeita](#)
- [Tuotetuki](#)

Huomautus

Asetukset-välilehden Muokkaa muita linkkejä -näytössä voit lisätä viisi valittuihin WWW-sivustoihin viittaavaa linkkiä. (Kun tuotteeseen on asennettu pysyvä tallennuslaite, voit luoda viisi lisälinkkiä. Jos tallennuslaitetta ei ole asennettu, voit luoda yhden lisälinkin.) Nämä linkit näkyvät kaikissa sulautetun WWW-palvelimen näytöissä vasemman osoitepalkin alla olevassa **Muita linkkejä** -ruudussa. Lisätietoja on kohdassa [Muokkaa muita linkkejä sivulla 34](#).

hp instant support (hp:n pikatuki)

Hewlett-Packard Company tarjoaa asiakkailleen hp instant support (hp:n pikatuki) -palvelua. Se on Internet-pohjainen tukijärjestelmä, joka kerää tuotteesta diagnostiikkatietoja ja vertaa niitä HP:n tietokannassa oleviin tietoihin. hp instant support on palvelu, joka antaa ongelmiin käyttäjäystävällisiä ratkaisuja nopeasti ja helposti.

Miten hp instant support toimii?

Kun napsautat **hp instant support** -linkkiä, ohjelma kerää tuotteen tiedot ja lähettää ne suojatusti Hewlett-Packard Companylle. Tuotteen senhetkinen tila analysoidaan hp instant support -sivustossa tuotteen tietojen perusteella. Sivustossa luodaan mukautettu WWW-sivu, jota voidaan tarkastella selainikkunassa. Sivustossa on helppokäyttöisiä ohjeita ja kuvia. hp instant support -sivustosta pääsee käyttämään myös tuotekohtaisia lisäpalveluja.

Voit tarkistaa kaikki lähetettävät tiedot (esimerkiksi sarjanumeron sekä virhetila- ja tilatiedot), ennen kuin ne lähetetään Hewlett-Packardille analysoitavaksi. Hewlett-Packard käsittelee näitä tietoja luottamuksellisesti.

hp instant support -sivustosta saatavat tiedot

hp instant support -sivustossa on seuraavia vianmääritys- ja huoltotyökaluja:

- kiinteän ohjelmiston ja ohjelmistojen päivitykset.
- tapahtumalokissa ilmoitettujen viimeisimpien ongelmatilanteiden vianmääritys. Tapahtumalokin viimeisimmäksi ongelmatilanteeksi voi olla merkittynä esimerkiksi paperitukos. Tällöin tapahtuma havaitaan hp instant support -sivustossa ja paperitukoksen poistamiseen annetaan tarvittavat ohjeet.
- tukipaketit.
- tuotteeseen liittyvät asiakirjat, esimerkiksi käyttöoppaat ja aloitusoppaat.

Tilaa tarvikkeita

Tilaa tarvikkeita -linkistä voit siirtyä WWW-sivulle, jonka avulla voit helposti tilata tarvikkeita valitsemaltasi jälleenmyyjältä. Tarvitsemasi tarvikkeet on valittu valmiiksi. Voit muuttaa määriä tai valita lisätarvikkeita. Valitut tarvikkeet lisätään ostoskoriin, josta voit tarkistaa, että valitulta jälleenmyyjältä tilataan oikeat tarvikkeet.

Tuotetuki-linkistä voit siirtyä WWW-sivulle, jonka kattavasta tukiresurssien valikosta voit valita tarvitsemasi resurssit. Tältä WWW-sivulta voit esimerkiksi


- tarkastella HP:n tuotteita (tietokoneet, työasemat, palvelimet, tallennuslaitteet, tulostimet, skannerit, digitaalisten kuvien käsittelylaitteet ja kannettavat laitteet)
- saada teknistä tukea: ratkaista ilmenneen ongelman, etsiä tuotteen asentamiseen ja sen asetusten määrittämiseen tarvittavat tiedot, valita tuotteen ja käyttää sitä, huoltaa tuotetta, päivittää tuotteen ohjelmiston ja ohjaimen tai ottaa niistä käyttöön uudet versiot sekä huolehtia tuotteen kierrätyksestä ja oikeaoppisesta hävittämisestä
- saada käyttöön resursseja omatoimiseen ongelmanratkaisuun (esimerkiksi usein kysytyt kysymykset, käyttöoppaat, tuote-esittelyt ja tuotetiedot sekä tuotteen yhteensopivuustiedot)
- pitää yhteyttä HP:hen ja muihin käyttäjiin keskusteluryhmien, sähköpostituen ja puhelintuen kautta
- etsiä haluamasi tehtäväalueen tehtäväpohjaisen haun avulla ja löytää nopeasti siihen liittyvät aihepiirit ja työkalut.

Muita sivun resursseja ovat ajankohtaiset aiheet, tilauskeskus, tuotetarjoukset ja muut ilmoitukset sekä koulutustapahtumat.

Oma palveluntarjoaja ja Oma huoltoyhteyshenkilö

Oma palveluntarjoaja- ja **Oma huoltoyhteyshenkilö** -linkit näkyvät vain, jos palveluntarjoaja on luonut (ja mahdollisesti uudelleennimennyt) ne **Asetukset**-välilehden Muita linkkejä -näytössä. Linkin kautta saa tietoa palveluntarjoajasta ja palvelusopimuksesta. Tieto voi sisältää enintään 50 merkkiä, ja se tallennetaan tuotteen pysyvään tallennuspaikkaan.

Kun edellä mainitut linkit on luotu, ne näkyvät **Muita linkkejä** -ruudussa seuraavan kuvan mukaisesti.

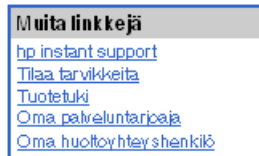

Hakemisto

A

Asetukset-välilehti 6, 21
Asetussivu-näyttö 10
asetusten määrittäminen etäyhteyden kautta 22
asiakastuki
 pika 60
 tuote 61
AutoSend 31

D

Diagnostiikka-valikko 22
Digitaalinen lähetys -näytöt
 Internet-faksin lisäasetukset -näyttö 48
 Lähetä faksiin -näyttö 46
 Lähetä sähköpostiin -näyttö 43
 Määrittäminen -näyttö 56
 Osoitteen määrittäminen -näyttö 50
 Sähköpostin lisäasetukset -näyttö 45
 tietoja 41
 Toimintaloki-näyttö 55
 Yleiset-näyttö 42
DIMM-moduulit, asennettujen tarkastaminen 10

E

Explorer, tuetut versiot 3

F

faksiasetukset 46, 48
faksien lähettäminen 47, 49
faksien vastaanottaminen 49

H

hp instant support 60
HP Jetdirect -tulostinpalvelin 58
HP Web Jetadmin 2
HP:n sulautettu WWW-palvelin
 määrittelmä 1
 ominaisuudet 2
HP:n sulautetun WWW-palvelimen avaaminen 3
HP:n sulautetun WWW-palvelimen ottaminen käyttöön 3
hälytykset
 asetusten määrittäminen 26
 kohdeluettelot, testaaminen 29
 ominaisuudet 2, 25
 sähköpostiviestien asetusten määrittäminen 24
 tietosivujen lähettäminen sähköpostitse 30

I

ilmoitukset, virhe 13
Internet Explorer, tuetut versiot 3
Internet-faksin lisäasetukset -näyttö 48
IP-osoite
 sijainnin selvittäminen 3, 16
 sähköpostiviestien asetusten määrittäminen 24

J

Jetadmin, HP Web 2
Jetdirect-tulostinpalvelin 58
järjestelmänvalvojat
 Digitaalinen lähetys -asetukset 42
 hälytykset, määrittäminen 25
 kirjautuminen sisään 3
 kirjautuminen ulos 4
 käynnistysajan asetukset 39
järjestelmävaatimukset 3

K

kannettavat laitteet, tulostaminen 18
kasetti
 käyttötiedot 14
 tila 12
 tilaaminen 35, 60
kellon asetukset 38
kellonajan asetukset 38
Kieli-näyttö 37
kiintolevyt, ominaisuudet 2
kirjautuminen sisään 3
kirjautuminen ulos 4
kohdeluettelot
 luominen 26
 poistaminen 30
 testaaminen 29
Konqueror, tuetut versiot 3
kuluvat osat. Katso tarvikkeet
KYLLÄ/EI-ajastus 39
käyttäjänimi 33
käyttötiedot, AutoSend-toiminto 31
Käyttötiedot-näyttö 14
käytönaikainen ohje
 pikatuiki 60
 tuotetuiki 61

L

laitteen sijainti 16
Laitteen tila -näyttö 8
laitteet, määrittelmä 1
laskutuskoodit, faksi 47
LDAP-palvelimet 50
Lightweight Directory
 Access Protocol (LDAP) -palvelimet 50
liitetiedostot, sähköposti 44, 45
linkit 34, 59
lisävarusteet, asennettujen tarkastaminen 10
lokerot, diagnostiikka 22
loki, tapahtuma 13
Lähetä faksiin -näyttö 46
Lähetä sähköpostiin -näyttö 43
lähtevien sähköpostiviestien asetusten määrittäminen 24

M

materiaalin käyttö 14
Microsoft Internet Explorer, tuetut versiot 3
Mozilla, tuetut versiot 3

muisti, asennetun tarkastaminen 10
Muita linkkejä -alue 34, 59
Muokkaa muita linkkejä -näyttö 34, 59
mustekasetti. *Katso* tulostuskasetti
Määritä asetukset -näyttö 22
Määritä asetukset -valikko 22
määrät, sivu 14

N

Netscape Navigator, tuetut versiot 3
näppäimet, ohjauspaneeli 8

O

ohjauspaneeli
 painikkeet 8
 tarkasteleminen 17
 valikot 22
Ohjauspaneeli-näyttö 17
ohje
 pikatuki 60
 tuotetuki 61
oletuspaperikoko, määrittäminen 23
Oma huoltoyhteyshenkilö -linkki 61
Oma palveluntarjoaja -linkki 61
ominaisuudet 2
omistajan numero 16
Opera, tuetut versiot 3
Osoitekirja-näyttö 54

P

painikkeet, ohjauspaneeli 8
palomuurit 3
palvelin, HP Jetdirect 58
palveluntarjoajat
 häilytykset, määrittäminen 25
 kirjautuminen sisään oikeuksilla 3
 kirjautuminen ulos 4
 linkit 61
palvelusopimuksen linkki 61
paperi
 käyttö 14
 oletuskoko, määrittäminen 23
Paperinkäsittely-valikko 22
paperirata-testit 22
PCL-asiakirjat 18
PDF-tiedostot, tulostaminen 18
Peruuta-painike 33
POP3-asetusten määrittäminen 24
PRN-tiedostot 18
PS-tiedostot, tulostaminen 18
puhelintuki 61
Päivämäärä ja kellonaika -näyttö 38

R

ryhmähallinta 2

S

Safari, tuetut versiot 3
salasanat 3, 33
sarjanumero 16
selaaminen 5
selaimet
 määritelmä 1
 sulkeminen uloskirjautumisen jälkeen 4
 tuetut 3
sivujen lukumäärä 14
SMTP-yhdyskäytävän asetukset 43

sulautettu WWW-palvelin
 määritelmä 1
 ominaisuudet 2
suojausasetukset
 faksimodeemi 49
 yleiset 33
sähköposti
 asetukset 23
 häilytykset 25
 liitetiedostot, koon asetukset 44, 45
 lisäasetukset 45
 lähtevä, asetusten määrittäminen 24
 osoitteen määrittäminen 50, 54
 SMTP-yhdyskäytävän asetukset 43
 Tietoja-sivut 30
 tuki 61
 tuleva, asetusten määrittäminen 24
sähköpostilaatikon asetusten määrittäminen 24
Sähköpostin lisäasetukset -näyttö 45
sähköpostin osoitteen määrittäminen 50, 54
Sähköpostipalvelin-näyttö 23

T

Tapahtumaloki 13
tarvikkeet
 AutoSend-toiminto 31
 käyttötiedot 14
 tilaaminen 35, 60
 tilasivu 12
tarvikkeiden kierrättäminen 61
Tarvikkeiden tila -näyttö 12
TCP/IP-pohjainen verkko 3
tekninen tuki
 pika 60
 tuote 61
tekstitiedostot, tulostaminen 18
testit, paperirata 22
tiedostojen tulostaminen 18, 19
Tietoja-laitteesta -näyttö 16, 36
Tietoja-näytöt 7
Tietoja-väilehti
 sijainnin selvittäminen 22
 suojaus salasanalla 3
tietosivut, lähettäminen sähköpostitse 30
Tietosuoja-näyttö 33
tila
 häilytykset 25
 tarvikkeet 12
 tietosivujen lähettäminen sähköpostitse 30
 verkko 57
tilaaminen
 kiintolevyt 2
 tarvikkeet 35, 60
toimintalokit
 digitaalinen lähetyks 55
 faksi 49
tuki
 pika 60
 tuote 61
tulevien sähköpostiviestien asetusten määrittäminen 24
Tulosta-näyttö 18
tulostinpalvelin, HP Jetdirect 58
tulostuskasetti
 käyttötiedot 14
 tila 12
 tilaaminen 35, 60
tuotetuki 61
tuotteet, määritelmä 1

U

usein kysytyt kysymykset 61

V

valikot

HP:n sulautettu WWW-palvelin 5

ohjauspaneeli 22

verkkotoimintojen näytöt 57

verkot

asetusten määrittäminen 57

tuetut tyypit 3

Web Jetadmin 2

Verkot-välilehti 6

vianmäärittäminen

Asetussivu-näyttö 10

faksi 49

lokerot 22

pikatuiki 60

tuotetuki 61

virheilmoitukset 13

virrankatkaisu, käynnistysajan määrittäminen 39

virta, käynnistysajan määrittäminen 39

väriainekasetti. *Katso* tulostuskasetti

W

Web Jetadmin 2

WWW-palvelin, sulautettu

määrittelmä 1

ominaisuudet 2

WWW-selaimet

määrittelmä 1

sulkeminen uloskirjautumisen jälkeen 4

tuetut 3

WWW-sivustot, tuki

pika 60

tuote 61

Y

yhdyssäytävän asetukset, SMTP 43

Yleiset-näyttö, Digitaalinen lähetys 42



© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com